TOSHIBA



東芝液晶カラーテレビ取扱説明書

形名

20LF10 14LF10 FACE



● このたびは東芝液晶カラーテレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 お求めのカラーテレビを正しく使っていただくため、お使いになる前にこの「取扱説明書」をよく お読みください。

お読みになった後は、いつも手元に置いてご使用ください。


- イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- この取扱説明書は20LF10と14LF10の共通です。イラストは20LF10です。14LF10は多少異なります。

<免責事項>

- ■地震、雷、火災、第三者の行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ■本製品の使用または使用不能から生じる付随的な障害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ■取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ■接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。


付属品


● 本機には下記の付属品があります。お確かめください。子リモコンの説明は子リモコン操作説明書をご覧ください。

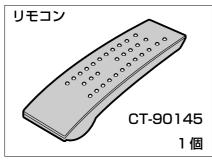






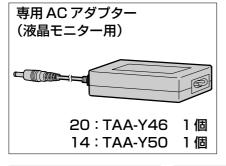


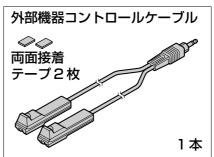

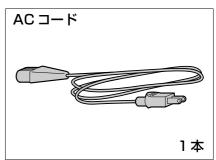





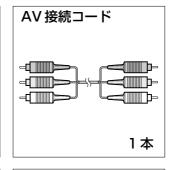











もくじ

ご使用の前に		システムアップ編	
付属品		システムアップ	33
安全上のご注意	4	システムアップ例	33
使用上のご注意		接続例	33
		ケーブルクランプの使いかた	34
専用ACアダプターを接続する		端子のなまえとはたらき	35
各部のなまえ		A.ビデオをつなぐとき	
リモコンの準備	17	B.DVDプレーヤーをつなぐとき	
		C.液晶モニターにDVDをつなぐとき	
		D.ビデオ出力2の使いかた	
操作編		E. ビデオ出力に他のテレビをつなぐとき	
		F. 外部機器コントロールケーブルの使いかた	40
テレビを楽しむ	18	付属の外部機器コントロールケーブル	4.7
テレビ番組を見るとき	18	固定のしかた	
ビデオを見るとき	19	ワイヤレス機能が動作しないとき	43
便利な機能の使いかた(表示/消音)	20		
音声多重放送を聞くとき(音多)	20		
映像メニューの使いかた	21	- n. 	
オフタイマー設定のしかた	22	設置編	
オンタイマー設定のしかた	22		
		正しい置きかた/正しい使いかた	
		接続方法について	
三小一 1、三国市66三		VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた	
設定と調整編		チャンネル設定のしかた	48
	-00	自動チャンネル設定	
メニューボタン操作設定		手動チャンネル設定	50
映像設定のしかた		受信チャンネルを増やす/	
お好みの映像に調整して見るとき		放送のないチャンネルを飛び越すとき	
		地域コードと放送局の一覧表	53
音声設定のしかた			
サラウンド設定のしかた			
その他の設定のしかた		その他	
時計設定のしかた			
画面反転設定のしかた		修理を依頼される前にお調べください	57
受信レベル表示のしかた		索引	
リモコンパススルー設定			
省エネ設定のしかた		電波に関するご注意	
ワイヤレスステーション操作設定		仕様	
	00	保証とアフターサービス	裏表紙

通信チャンネル設定のしかた 32画質設定のしかた 32ステレオ/モノラル設定のしかた 32

安全上のご注意

- ●液晶モニター、ワイヤレスステーションとACアダプターを安全にお使いいただくために、必ずお守りください。 商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただく ために、重要な内容を記載しています。
- ●イメージイラスト(絵)は液晶モニターだけが描かれていますが、ワイヤレスステーションも同様に注意事項をお守りください。 次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表示	表示の意味
⚠警告	* 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、または重傷を負うことが想定されること"を示します。
<u> </u>	*3 "取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的 損害の発生が想定されること"を示します。

* 1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残る もの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味
禁止	" ○ " は、禁止 (してはいけないこと) を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	" ● " は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
高圧注意	" △ " は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。 左の図は高圧注意の例を示します。

⚠警告

異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認しお買い上げの販売店にご連絡ください。





■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと


そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。






■内部に水や異物が入ったらすぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。

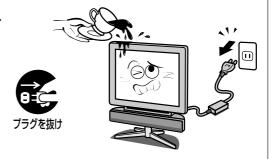

■落としたり、キャビネットを破損したときは、すぐに 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜 くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。

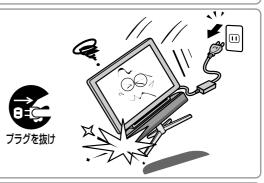

■電源コードが傷んだり、電源プラグが発熱したときは、電源スイッチを切り、電源プラグが冷えたのを確認しコンセントから抜くこと

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼くだ ブラグを扱 さい。





安全上のご注意 っづき

設置されるとき

■ 屋外や浴室など、水のかかる恐れのある場所には置か ないこと


火災・感電の原因となります。





■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置か ないこと

テレビが落ちて、けがの原因となります。 前面が重いので水平で安定したところに据え付けてください。

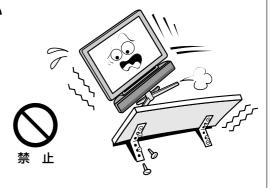

■振動のある場所に置かないこと

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。






■ 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に 差し込むこと

- ●交流 100 ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となり
- ●差し込みかたが悪いと発熱によって火災の原因となります。



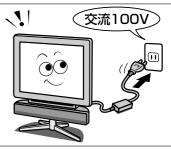

■上に物を置かないこと

- ●金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部に入った 場合、火災・感電の原因となります。
- ●重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。 **上載せ禁止**





■壁掛け工事は、工事専門業者に依頼すること

工事が不完全だと、けがの原因となります。 別売の取付金具をご使用ください。



指 示

⚠警告

で使用になるとき

■本機やACアダプターの修理・改造・分解はしないこと


内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。 点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



■電源コードは、

- ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したりしないこと
- ●引っ張ったり、重い物を載せたり、はさんだりしないこと
- ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないこと

火災・感電の原因となります。

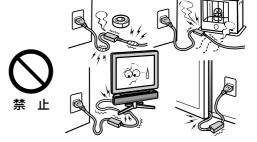

■異物を入れないこと

金属類や紙などの燃えやすい物が内部に入った場合、火災·感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



■ 自動車の運転中はテレビを見ないこと

交通事故によってけがの原因となります。



■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線 に触れないこと

感電の原因となります。



安全上のご注意 っづき

⚠警告

お手入れについて

■電源プラグの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、電源プラグを抜きゴミやほこりをとること

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。



⚠注意

設置されるとき

■温度の高い場所に置かないこと

直射日光の当たる場所・閉め切った自動車内・ストーブのそばなどに置くと、発熱や感電の原因となることがあります。 また、キャビネットの変形、液晶画面の変色・破損、その他部品の劣化や破損の原因となることがあります。



■表示部の角度を調整するときは注意する

手や指をはさまれてけがの原因となることがあります。また無理に傾けるとけがの原因となることがあります。

●角度調整のしかたは14ページをご覧ください。



■ タコ足配線をしないこと

火災・感電の原因となることがあります。



■本機付属の専用ACアダプターとACコードを使用すること

それ以外のものを使用すると発火・発煙・発熱の原因となることがあります。



設置されるとき

■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かないこと


加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと発熱や 感電の原因となることがあります。



■通風孔をふさがないこと

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- ●押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- ●テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- ●じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- ●あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。

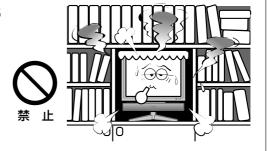

■離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器間との接続線および転倒防止処置を外すこと

外さないまま移動すると電源コードが傷つき火災·感電や、けが の原因となることがあります。



で使用になるとき

■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないこと


電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。





■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないこと

感電の原因となることがあります。

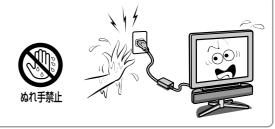

安全上のご注意 っづき

⚠注意

ご使用になるとき っづき

■ 電源を切るにはクリック音がするまで本体部の電源スイッチを押すこと

本機の電源表示ランプと待機表示ランプは消灯し、リモコンの電源ボタンで電源入/切操作ができなくなります。

■ 長期間で使用にならないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜くこと

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。



■ リモコンに使用している乾電池は

- ●指定以外の電池は使用しないこと
- ●極性表示⊕と●を間違えて挿入しないこと
- ●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- ●乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池はリモコンに入れておかないこと
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使 用しないこと



これらを守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。 もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具に付着した場合は、液に直接触れない で拭き取ってください。

■液晶パネルは、ガラスでできていますので、強い力や 衝撃を加えないこと

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。



お手入れについて

■ お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行う こと

感電の原因となることがあります。


●お手入れのしかたは 44 ページをご覧ください。



■3年に一度くらいは内部の清掃を、お買い上げの販売 店にご相談ください

ほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となること があります。

湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。

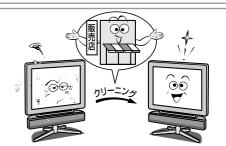

使用上のご注意

本機は、ワイヤレスステーションと液晶モニター間の送受信として、信号ケーブルがいらないワイヤレス機能を備えています。

で使用になるとき次の注意点があります。

- 1 本機は盗聴防止スクランブル機能を搭載していますが、傍受*にご注意ください。 本機は電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受する場合も考えられます。 機密を要する重要な通信または人命に関する通信には使用しないでください。
 - * 傍受(ぼうじゅ)とは、無線通信の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。
- 2 本機のワイヤレス機能を航空機器または医療機器の近くで使用すると、電子機器または医療機器 の誤動作の原因となることがあります。航空機器または医療機器の近くではご使用にならないで ください。
- 3 本機のワイヤレス機能を心臓ペースメーカー、補聴器、その他医用電子機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器などの高精度な制御または微弱な信号を取り扱う電子機器の近くで使用すると、誤動作の原因となることがあります。これらの近くではで使用にならないでください。
- 4 電子レンジが動作しているときは、映像・音声が停止したり、ブロック状のノイズが出て、使用できないことがあります。お近くの家でお使いの時でも影響を受けることがあります。
- **5** 次のような場合は、電波状態が悪くなったり、電波が届かなくなることで映像が途切れたり(映像・ 音声が停止する)、ブロック状のノイズが出ます。
 - マンションなど鉄筋コンクリートの建物内または構造に金属が使われている住宅など。
 - 大型の金属製家具の近くなど。
 - ◆ 人混みの中または建物、障害物の近くなど。
 - ワイヤレスステーションと同じ周波数帯(2.4GHz)を利用する無線通信機器であるBluetooth、無線LAN、または電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。
- 6 ワイヤレスステーションと液晶モニターの電源を「入」にしたとき、通信状態の確認を行っていますので、映像が出るまで約8~16秒程度かかります。
- **7** ノイズの多い映像(ビデオ機器のサーチ映像やノイズの多いテレビ映像など)を入力すると、受信映像にブロック状のノイズが出たり、映像が停止することがあります。
- 8 機能の反応の遅れについて

本機は通信の際、映像・音声データをMPEG-2方式で圧縮伸張処理しているため、受信映像(音声)は送信映像(音声)に比べわずかに時間の遅れを生じます。(時報などのチェック時はご注意下さい。)また、付属のリモコンを使った操作時も若干の反応遅れがありますのでご了承ください。

使用上のご注意 っづき

9 周囲の環境の影響などでワイヤレス機能が動作しないときは、ワイヤレスステーションのビデオ 出力と液晶モニターのビデオ3を付属のAV接続コードをつなぎ、映像・音声をお楽しみください。 詳しくは43ページをご覧ください。


10 その他

- ラジオから離してお使いください。本機にノイズが乗ることがあります。
- テレビ、VTR、BSチューナー、CSチューナーなどアンテナ入力端子を持つAV機器の近くでワイヤレスステーションを使用されるとき、ワイヤレスステーションをAV機器のアンテナ端子から離して設置してください。(ご使用中のテレビやビデオの録画映像、本機の映像に横縞状などのノイズが出ることがあります。)

専用ACアダプターを接続する

- ■専用ACアダプターをワイヤレスステーションと液晶モニター部に接続するときは、 それぞれの本体の電源スイッチを「切」にしてください。
 - 専用ACアダプターをそれぞれの本体に差し込むときは、表示の電圧が合っていることを確かめてください。



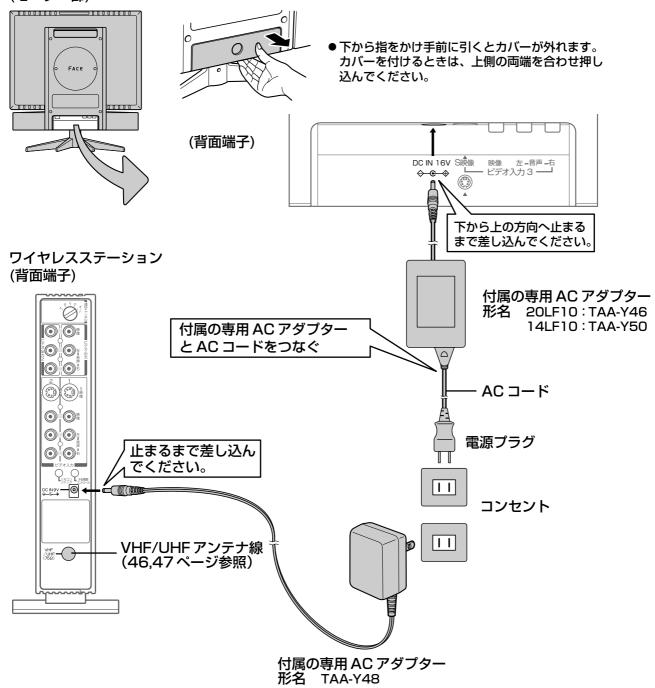



■長時間で使用にならないときは

● 必ず専用ACアダプターおよび電源プラグを本機とコンセントから抜いてください。

各部のなまえ

●詳しくは「予内のページをご覧ください。

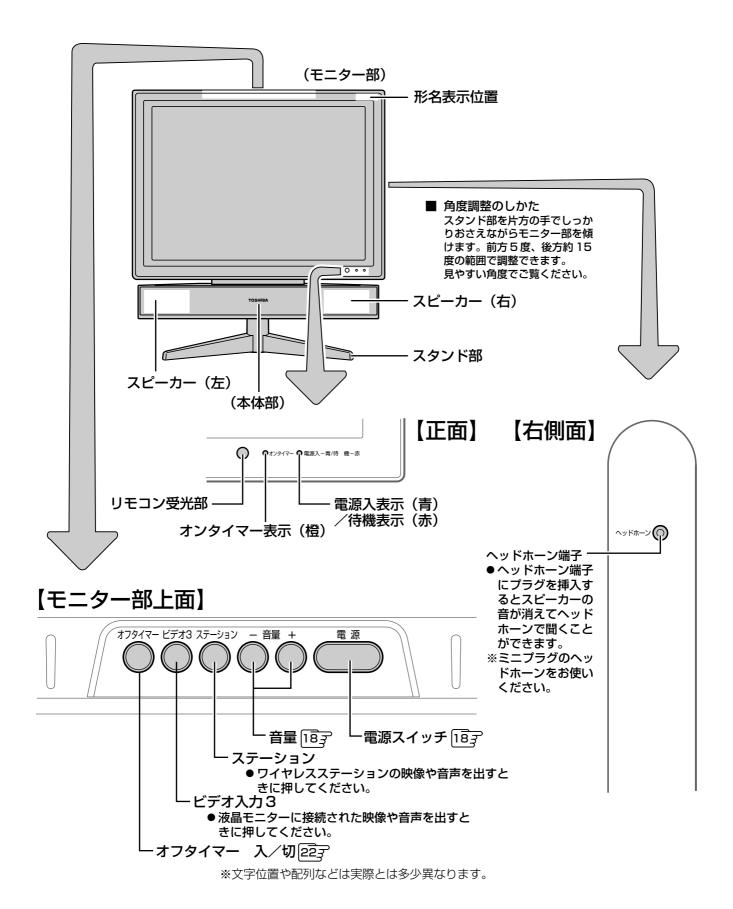

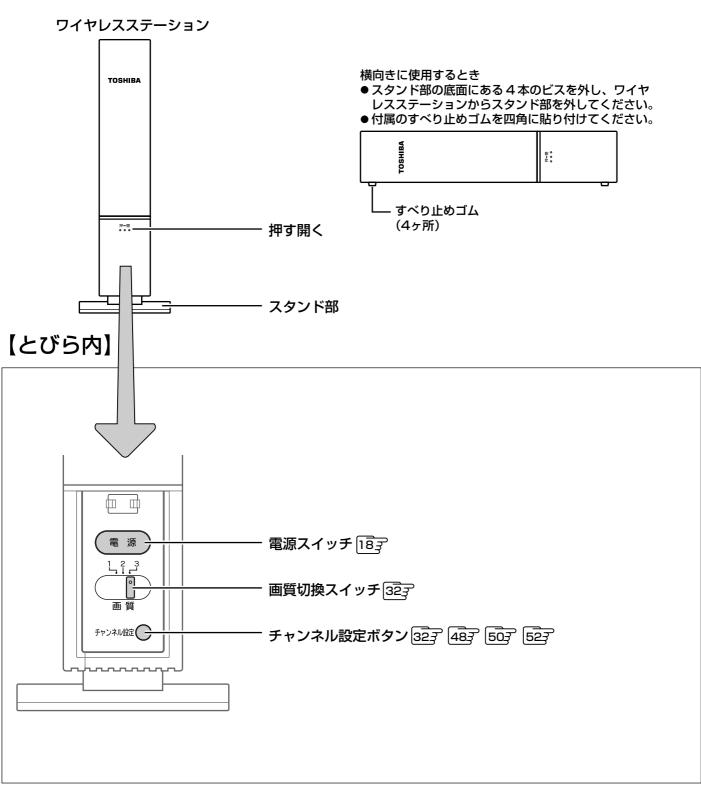


※背面端子の説明は35ページをご覧ください。

各部のなまえっづき

- ●本機には本リモコンと子リモコンが付属されています。子リモコンは、「電源」、「チャンネルへ・∨」、「音量+・-」、 「表示」、および「ビデオ入力切換」が操作できます。詳しくは、別紙の子リモコン操作説明書をご覧ください。
- ●子リモコンは、本リモコンが故障または紛失されたときにお使いください。

リモコン


●詳しくは「デ内のページをご覧ください。

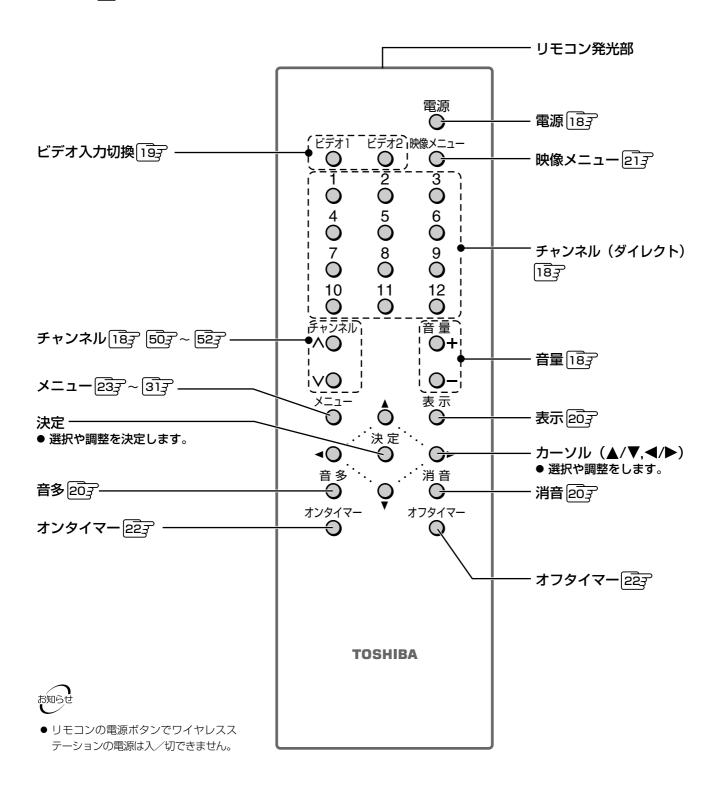

リモコンの準備

リモコンの使用範囲

● リモコンは本体の受光部に向けて使用してください。

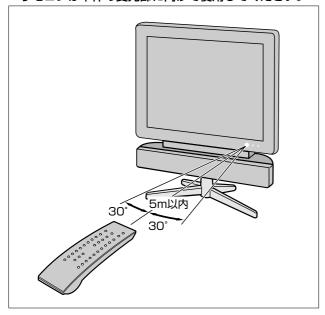

サモコンについて

- 落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。
- 分解しないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。



乾電池の入れかた


注意

■ リモコンに使用している乾電池は

- ●指定以外の電池は使用しないこと
- 極性表示⊕と●を間違えて挿入しないこと
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないこと
- 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い 切った乾電池はリモコンに入れておかないこと
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないこと

守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。 もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。 器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。



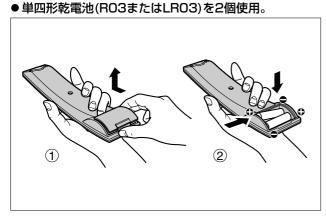


- カバーを外すには、指先で手掛部の ▲ 部分を矢印の方向に押して引き上げてください。
- 母と●をまちがえないように入れます。
- ●カバーを閉めるときは、溝に合わせて差し込みます。
- 乾電池の寿命は、ご使用状態によってかわります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったら2個とも新しい乾電池と交換してください。
- 長期間 (1ヵ月以上) 使用しないときは、リモコンから取り出してください。
- ●乾電池は充電できません。
- 液もれが起こったときは、電池ケースに付いた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。




テレビを楽しむ

●アンテナ線の接続は、46.47ページをご覧ください。




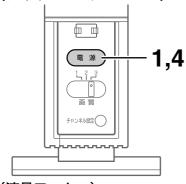


(液晶モニター)

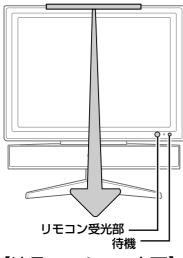

【液晶モニターの上面】

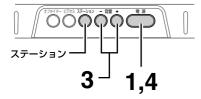


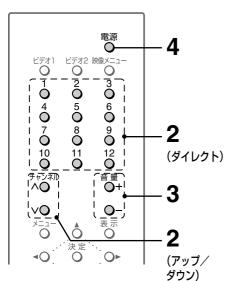

テレビ番組を見るとき

●液晶モニターの上面にある「ステーション」ボタンを押してください。

■ ワイヤレスステーションの電源を入れ、次に液晶モニターの電 源を入れる

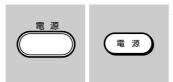

スイッチを押す…電源入表示ランプ(青色)が光り映像が 出ます。

待機状態(待機・表示ランプ(赤色)点灯)のときは電源が切れますので、もう一度押します。(液晶モニターのみ)

8 ステレオ

ステレオ

もう一度押す……電源が切れます。(14LF10を除く)

● 14LF10は、液晶モニター上部の電源ボタンを押すご とに入/待機をくり返します。

リモコンの電源ボタンでも入/待機できます。

電源

- ●液晶モニターの電源スイッチが入っているときに電源を入/待機できます。
- ワイヤレスステーションの電源は 入/切できません。


↑ チャンネルを選ぶ

10 O

- ダイレクトおよびアップ/ダウンの どちらのチャンネルボタンでも選べ ます。
- リモコンまたは子リモコンで操作してください。

↑ 音量を調整する



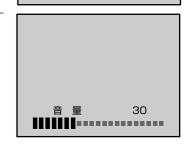

◆ 液晶モニターおよびワイヤレスステーション双方の電源スイッチまたはリモコンの電源ボタンで電源を切る








リモコンの電源ボタンは液晶モニター だけの電源入/待機ができます。





- 液晶モニターとワイヤレスステーションを近くにおいて、正常に映像や音声が出ることを確認してから、お好みの場所に設置してください。
- お買い上げ時のチャンネル設定はリモコンの1~12チャンネルが番号と同じに設定されています。
- UHFやCATV放送を見るときは50ページのチャンネル設定を行ってください。

(モニター部)

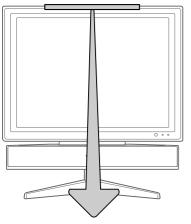

【液晶モニターの上面】

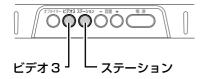

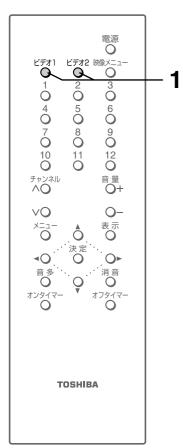

お知らせ

- リモコンのビデオ入力切換ボタンを押すと ビデオ1、ビデオ2それぞれの入力になります。
- ビデオ3はリモコンでは動作しません。

ビデオを見るとき

●ビデオとの接続は36ページをご覧ください。ビデオ1やビデオ2を見るとき

■ ビデオ入力切換ボタンで「ビデオ入力」を選ぶ

ビデオ1


●液晶モニターの上面にある「ステーション」ボタンを入れてください。

●ビデオ1またはビデオ2を選びます。

ビデオ1

ビデオ2


9 ビデオを操作する

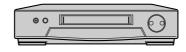


ビデオ3を見るとき

★ 液晶モニター部の上面にある「ビデオ3」ボタンを押す



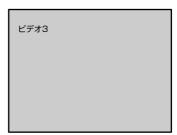


9 ビデオを操作する

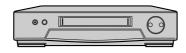

● ビデオ1、ビデオ2、またはテレビ番組などを見るときは、「ステーション」ボタンを押してください。

テレビを楽しむっづき

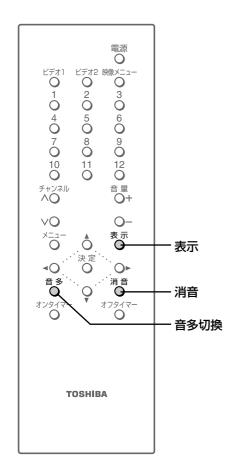


便利な機能の使いかた

チャンネル番号などを知りたいとき

■ 表示ボタンを押す

表示

- ●受信チャンネルやビデオ入力と音声モードなどを表示します。
- ●押すごとに切り換わります。

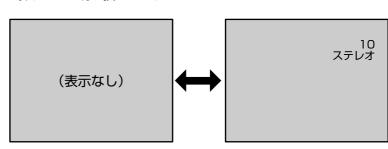

音を一時消したいとき

消音ボタンを押す

●もう一度押すと音が出ます。

消音

音声多重放送を聞くとき


二重音声放送を楽しむとき

■ 音多切換ボタンを押す

音多

消音

- ●二重音声放送時に切り換わります。
- ●押すごとに順に切り換わります。

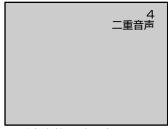

二重音声放送時の表示


主音声・副音声について

表示は数秒で消えます。


● 例えば洋画番組で二カ国語放送のとき、 日本語に吹き替えられて送られてくる音 声を主音声、原語のまま送られてくる音 声を副音声といいます。

● 画面表示で「ステレオ」、「二重音声」

- 番組によっては主音声で原語、副音声で 日本語を送る場合があります。
- 音声多重放送でない番組を見ているとき 音多切換ボタンを押すと「二重音声では ありません」と表示されます。

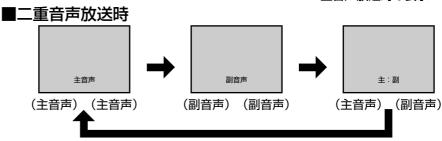

映像メニューの使いかた

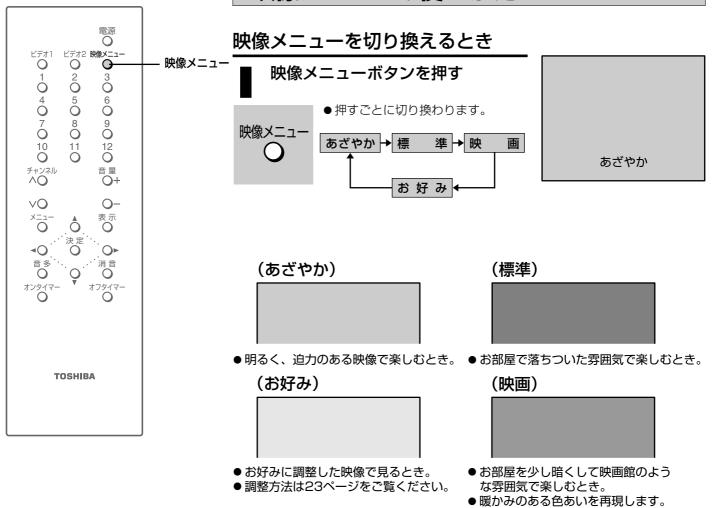




●「あざやか」「標準」「映画」の設定状態から「映像調整」(23ページ参照)を行うと自動的に「お好み」モードになります。

テレビを楽しむっづき

【液晶モニターの上面】



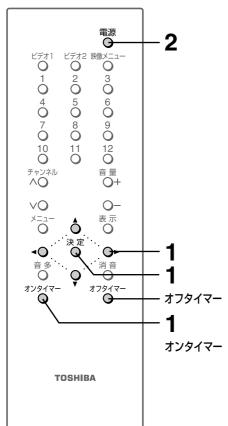

オフタイマー設定のしかた

●オフタイマーを設定すると設定時間に電源が切れ、待機状態になります。


オフタイマーボタンを押す

オフタイマー



●押すごとに順に切り 換わります。

> オフタイマー あと 30分

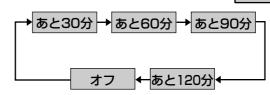

●解除するときは、オフタイマーボタンを押し、「オフタイマー オフ」にします。

オフタイマーオフ

オンタイマー設定のしかた

- オンタイマー機能を使うときは、事前に時計設定を設定してください。時計設定は27ページをご覧ください。
- オンタイマーボタンの入・切は毎日同じ時間に目ざまし代わりとして使うときに便利です。

◀ オンタイマーボタンを押す

オンタイマー

- カーソル▲・▼ボタンで「入/切」を選ぶ。
- カーソル◀·▶ボタンで「時」を選び、▲·▼ボタンで「時」を設定する。

次にカーソル**◀・**▶ボタンで「分」 を選び、**▲・**▼ボタンで「分」を設 定し、「決定」ボタンで完了する。

●オンタイマー表示ランプ(橙色)が点灯します。

ただいまの時刻 PM 2:50 <オンタイマー設定>

▶切 AM 6:00

◆▶ボタンで選び◆ボタンで設定 [決定] ボタンで設定完了

リモコンの電源ボタンを押し、電源を切る

電源

- ●オンタイマー設定の内容で動作します。
- オンタイマーでテレビの電源が入ったとき、何も操作をしないと約60 分で電源が切れます。

このとき、オンタイマー表示ランプも消灯します。何か操作したとき も、オンタイマー表示ランプは消灯します。


●オンタイマーは一回動作すると「切」の状態になります。

お知らせ

- ワイヤレスステーションの電源は動作 しません。
- ■電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- オフタイマー動作中に再びオフタイマーボタンを押すと残時間を表示します。

メニューボタン操作設定


●メニューボタンでは「映像設定」、「音声設定」、「その他の設定」、「省エネ設定」の項目が設定できます。

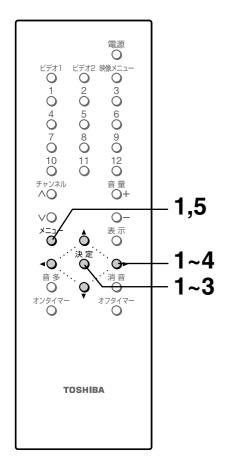

映像設定のしかた

お好みの映像に調整して見るとき

- 調整した映像は、「お好み」モードに記憶されます。
- メニューボタンを押し、カーソル ▲・▼ボタンで「映像設定」を選び、 決定ボタンを押す

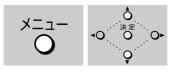

<メニュー> ▶ 映像設定 音声設定 その他の設定 省エネ設定


カーソル▲・▼ボタンで「映像調整」 を選び、決定ボタンを押す



<映像設定> ▶ 映像調整 スムージング 前画面に戻る

カーソル▲・▼または 4・▶ボタンで 調整する項目を選び、決定ボタンを 押す



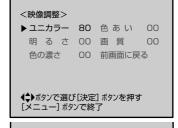

カーソル◀・▶ボタンでお好みの映 像に調整する





淡 色の濃さ

淡くなる←→濃くなる

いくつもの映像項目を調整するときは、3、4をくり返す

ニューボタンを押して、終了する



■調整内容



淡くなる←→濃くなる ■ コントラスト・明るさ・色の 濃さが同時に調整できます。



- 明るさ

暗くなる←→明るくなる

● 画面の明るさが調整できます。 ● 色の濃さが調整できます。

紫っぽくなる←→緑っぽくなる やわらかい映像になる←→くっきりした映像になる


● 肌色などが調整できます。

● 映像の鮮明さが調整できます。

● 調整画面はボタンを押さないと、約4秒 でく映像調整>画面にもどります。

お知らせ


メニューボタン操作設定 っづき

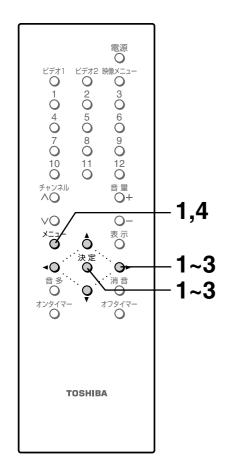


映像設定のしかた っづき

お好みの画質(スムージング)に設定して見るとき

- ●お買い上げ時は、「切」に設定されています。
- お好みによって画質の設定(入・切)を変えられます。

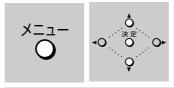

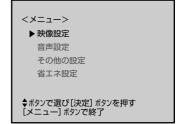

2 カーソル▲·▼ボタンで「スムージ ング」を選び、決定ボタンを押す



3 カーソル▲·▼ボタンでお好みの画質を選び、決定ボタンを押す



- 例:「切」の場合
- ●入…ソフトになります。
- ●切…シャープになります。


<スムージング> 入

b tЛ

◆ボタンで選び [決定] ボタンで設定完了

▲ メニューボタンを押して、終了する



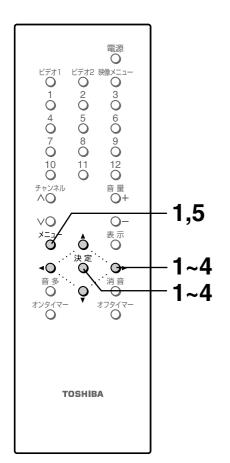

お知らせ


● 調整画面はボタンを押さないと、約4秒

で〈音声調整〉画面に戻ります。

音声設定のしかた

● 音声設定は、「音声調整」、「サラウンド」の設定ができます。 お好みの音声に調整するとき

メニューボタンを押し、カーソル ▲・▼ボタンで「音声設定」を選び、 決定ボタンを押す

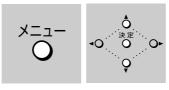

映像設定 ▶ 音声設定 その他の設定 省エネ設定 ◆ボタンで選び[決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

カーソル▲・▼ボタンで「音声調整」 を選び、決定ボタンを押す



▶ 音声調整 サラウンド 前画面に戻る

カーソル▲・▼または▲・▶ボタンで 調整する項目を選び、決定ボタンを 押す



<音声調整> ▶高音 00 低音

前画面に戻る

<音声設定>

◆★


ボタンで選び[決定] ボタンを押す

「メニュー] ボタンで終了

00

カーソル◀・▶ボタンでお好みに調 整し、決定ボタンを押す



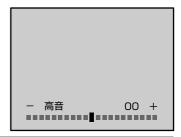

いくつもの音声項目を調整するときは、3、4をくり返す

メニューボタンを押して、終了する



調整内容



- 高音 00 +

高音が軽減される←→高音が強調される

低音が軽減される←→低音が強調される

メニューボタン操作設定 っづき

音声設定のしかた っづき

サラウンド設定のしかた

●お買い上げ時は、「切」に設定されています。





<メニュー> 映像設定
▶ 音声設定
その他の設定
省エネ設定

◆ボタンで選び[決定]ボタンを押す
[メニュー]ボタンで終了

2 カーソル▲·▼ボタンで「サラウンド」を選び、決定ボタンを押す



< 音声設定> 音声調整 ▶ サラウンド 前画面に戻る

カーソル▲・▼ボタンで「入」を選び、決定ボタンを押す



<サラウンド> ▶入

▶ 人

◆ボタンで選び [決定] ボタンで設定完了

4 メニューボタンを押して終了する





ヘッドホーンでお聴きになる場合で も、サラウンド効果が得られます。

電源

3

音量

0-

表示

G

1,4

·1~3

1,2

ビデオ2 映像メニュー

VO

4O


音多

TOSHIBA

- ビデオ出力、ビデオ出力2ではサラウン ド効果は得られません。
- ◆ お聴きになる内容によっては、サラウンド効果があらわれない場合があります。

(液晶モニターの上面)



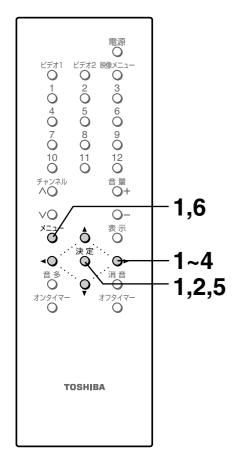

お知らせ


- 停電または電源プラグが抜けるなど、電 源供給が止まると時計機能が止まります。 このときはもう一度時計設定のしかたで 時間を合わせてください。
- バックアップ機能によって約30分は時 計機能が保持されます。
- 時計は誤差を生じることがあります。
- 「受信レベル表示 | は「ステーション | ボ タンが押されたときだけ表示されます。
- 「リモコンパススルー設定」は「ビデオ3」 ボタンが押されたときだけ表示されます。

その他の設定のしかた

● その他の設定では「時計設定」、「画面反転設定」、「受信レベル表示」、「リモコンパススルー 設定」の設定ができます。

時計設定のしかた

- オンタイマー機能を使うときは、最初に「時計設定」をする必要があります。
 - メニューボタンを押し、カーソル ▲・▼ボタンで「その他の設定」を選 び、決定ボタンを押す

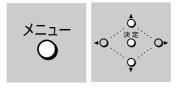

< x = ¬ -> 映像設定 音声設定 ▶ その他の設定 省エネ設定

カーソル▲・▼ボタンで「時計設定」 を選び、決定ボタンを押す



▶ 時計設定 画面反転設定 受信レベル表示 前画面に戻る

<その他の設定>

カーソル ◀・▶ ボタンで時を選び ▼ボタンで「時」を設定する



▲·▼ボタンの変わりかた AM O時←→AM 1時 ←····▶PM O時← →PM 11時∢····▶PM 1時**←** <時計設定> ► AM10:29 ◆▶ボタンで選び ♦ ボタンで設定 [決定] ボタンで設定完了

カーソル ◀・▶ ボタンで分を選び ・▼ボタンで「分」を設定する



▲·▼ボタンの変わりかた **→**00分**∢**······▶59分∢ <時計設定> ► AM10:29 ◆ ボタンで選び ◆ ボタンで設定

[決定] ボタンで設定完了

決定ボタンを押すと 00 秒から時計が動き出します



メニューボタンを押して終了する

メニューボタン操作設定 っづき

その他の設定のしかた

画面反転設定のしかた

- お買い上げ時は「標準」に設定されています。
- メニューボタンを押し、カーソル ▲・▼ボタンで「その他の設定」を選 び、決定ボタンを押す



電源

6 9 12 音量 +

0-

Э

消音

TOSHIBA

1,3

1~3

1,2

VO

40



<その他の設定>

▶ 時計設定 画面反転設定 受信レベル表示 前画面に戻る

カーソル▲・▼ボタンで「画面反転 設定」を選び、決定ボタンを押す



<その他の設定>

時計設定

▶画面反転設定 受信レベル表示 前画面に戻る

カーソル▲・▼ボタンでご希望の設 定状態を選び、決定ボタンを押す 次に、メニューボタンを押して終了





<画面反転設定>

左右反転 上下左右反転 上下反転

◆ボタンで選び[決定] ボタンで設定完了


●受信レベル表示は設置場所における電波状態を確認するときにお使いください。

その他の設定のしかた

● 液晶モニターの上面にある「ステーション」ボタンを押してください。

受信レベル表示のしかた

●受信レベルの表示をします。

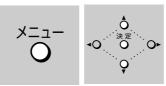

<メニュー> 映像設定 音声設定 ▶ その他の設定

省工ネ設定

2 カーソル▲・▼ボタンで「受信レベル表示」を選び、決定ボタンを押す



<その他の設定> 時計設定

時計設定
画面反転設定

▶ 受信レベル表示 前画面に戻る

受信レベルを表示する

例:「強」…受信のレベルが強い場合

- ●「強」…受信のレベルが強い場合
- ●「弱」…受信のレベルが弱い場合
- ●「電波が届いていません」…受信のレベルがな い場合
- * 通信状態が変動すると、この強弱の表示も変動します。

<受信レベル表示> 受信レベル:強

[決定] ボタンで前画面に戻る [メニュー] ボタンで終了

▲ メニューボタンを押して、終了する





● このメニューは「ステーション」ボタン を押してステーションモードになってい るときだけ表示されます。

(液晶モニターの上面)

00000

ステーション

電源

3

音量 〇+

0-

0

消音

Ô

TOSHIBA

1,4

1~3

1,2

ビデオ2 映像メニュー

VO

4O


音多


オンタイマ-

メニューボタン操作設定 っづき

●ビデオ3を見ているとき、ワイヤレスステーションのチャンネル、およびワイヤレスステーションにつながっている外部機器が、それぞれのリモコンでその機器が不用意に動作することを防ぐときなどにお使いください。

(液晶モニターの上面)

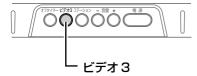


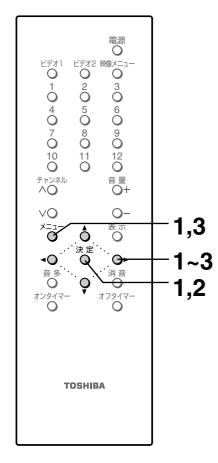

その他の設定のしかた

●液晶モニターの上面にある「ビデオ3」ボタンを押してください。 リモコンパススルー設定


- お買い上げ時の設定は「入」に設定されています。
- **1** メニューボタンを押し、カーソル ▲·▼ボタンで「その他の設定」を選び、決定ボタンを押す

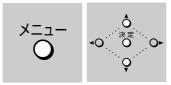



2 カーソル▲·▼ボタンで「リモコン パススルー設定」を選び、決定ボタ ンを押す



カーソル▲・▼ボタンで「切」を選び、 決定ボタンを押す 次にメニューボタンを押して終了する

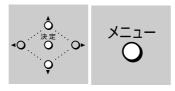

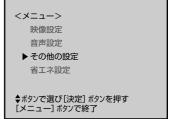


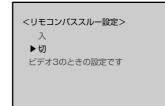

◆ボタンで選び[決定] ボタンで設定完了




● このメニューは「ビデオ3」ボタンを押してビデオ3モードになったときだけ表示されます。

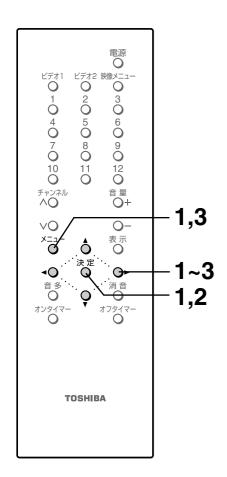

省エネ設定のしかた

●省エネ設定は、「消費電力」、「無操作自動電源オフ」の設定ができます。

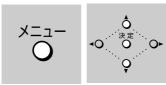

<メニュー>
映像設定
音声設定
その他の設定

▶省エネ設定


◆ポタンで選び[決定] ボタンを押す
[メニュー] ボタンで終了

2 カーソル▲・▼ボタンで設定する項目を選び決定ボタンを押す



例:「消費電力」の場合

3 カーソル▲·▼ボタンでご希望の設定状態 を選び、決定ボタンを押す 次に、メニューボタンを押して終了する

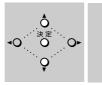

У=¬-О

<省エネ設定>

▶消費電力 無操作自動電源オフ 前画面に戻る

<消費電力> ▶標準 減1 減2

◆ボタンで選び[決定] ボタンで設定完了

いくつもの項目を設定するときは、2、3をくり返す

■動作説明

● 消費電力

画面全体の明るさを変えて、消費電力を低 減する機能です。

標準…明るく迫力のある通常モード 減1…明るさをおさえて、見やすい映像モード 減2…明るさを減1よりさらにおさえた映像モード

無操作自動電源オフ 液晶モニターの無操作状態が約3時間続く と電源を切る機能です。

■お買い上げ時の設定

- 消費電力が「標準」
- 無操作自動電源オフが「動作しない」無操作状態が約3時間続いても電源が切れません。



● 消費電力「減 1」、「減 2」にしたときは、電源を入れたときに数秒間「消費電力:減 1」または減 2 と表示されます。「標準」のときは、表示されません。

ワイヤレスステーション操作設定

- ●液晶モニターの上面にある「ステーション」ボタンを押してください。
- ●設定ボタンや切換スイッチの操作をするときは、ワイヤレスステーションの本体上面などを手で押えてく ださい。


(背面) 映像 | O 7

通信チャンネル設定のしかた

通信チャンネル設定

- チャンネル A,B,C,Dの4つが選べます。オートはA,B,Cの中か らあいているチャンネルを自動で選びます。通常は オートでお使いください。
 - 近くの機器からの電波障害により、受信状態が悪く なったときは、正常に受信できるように通信チャン ネルを切り換えてください。
 - 映像通信中に切り換え操作を行いますと画像が一時 静止し、その後黒くなってから正常に戻ります。

近くの状態	通信チャンネル の設定
Bluetoothを使 用している	D
無線LANを使用	オートを選び
している	不可のときはD
その他	映像が最良の位置

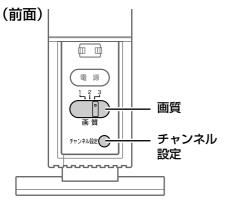

画質設定のしかた

画質の位置	品質	伝送能力
3	高画質	低
2	↑	1
1	低画質	高

(液晶モニターの 上面)




画質設定

- お買い上げ時は「3」に設定されています。
- ●液晶モニターの映像状態が最も良い画質になるように、切り換えてください。
- ●映像通信中に切り換え操作を行いますと画像が黒くなってから正常に戻ります。

ステレオ/モノラル設定のしかた(通常はステレオ)

- ●お買い上げ時は、「ステレオ」に設定されています。
- チャンネル設定ボタンを押し、カー ソル▲・▼ボタンで「ステレオ/モノ ラル設定」を選び、決定ボタンを押す



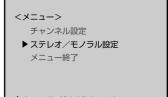

カーソル▲・▼ボタンで設定する音 声を選び、決定ボタンを押す



◆ボタンで選び[決定] ボタンを押す



- <ステレオ/モノラル選択> ▶ステレオ
- モノラル
- ◆ボタンで選び [決定] ボタンで設定完了



チャンネル **へ**〇

VO

√O

音多


● モノラルに切り換えられているとき は、ステレオ放送のときでも「ステレ オ」になりません。チャンネルを切り 換えたとき、表示ボタンを押したとき に、数秒間「モノラル選択中」と表示 されます。

0-表示

0

1~3

1~3

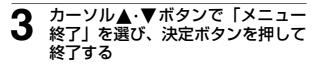



<メニュー> チャンネル設定 ステレオ/モノラル設定

▶メニュー終了

♦ボタンで選び[決定] ボタンを押す


システムアップ

システムアップ例

- ●このテレビは、いろいろな機器と組み合わせて楽しめます。
- 下記の他にLDプレーヤーなどもビデオ入力端子を使用して接続できます。


■接続例

● 端子に合わせて数台のAV機器をつなぐことができます。

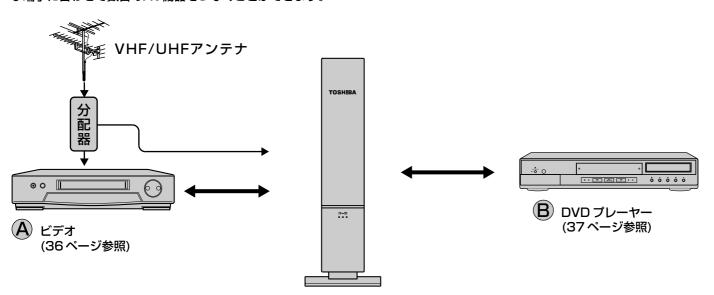

お願い

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは必ずテレビおよび接続する機器の電源 を「切(オフ)」にしてください。
- ●録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。
- ビデオ入力端子のS映像入力端子と映像入力端子は同時に接続したときは、S映像入力端子の方が優先されます。
- S映像端子は、より高画質な映像を再生するために、映像信号を 色信号と輝度信号に分離した端子です。
- テレビゲームもお楽しみいただけますが、画面を標的にして光線 銃などで撃つゲームで原理上使用できないものもあります。 本機は通信のとき、圧縮伸張処理を行っているため、コントロー ラーの応答が遅くなります。
- ワイヤレスステーションにつないだ機器を楽しむときは、液晶モニターの上面にある「ステーション」ボタンを押し、リモコンのビデオ入力切換ボタンを押してください。(ビデオ入力端子に接続された切換ボタンを選ぶ)
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、別売のステレオ/モノ ラル変換コード(TSC-AX05など)をご使用ください。

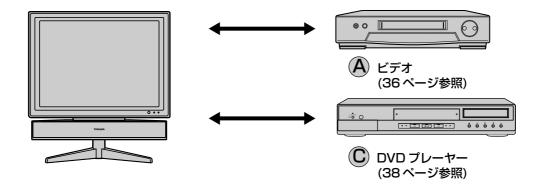


お願い

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは必ずテレビおよび接続する機器の電源 を「切(オフ)」にしてください。
- 液晶モニターにつないだ機器を楽しむときは、液晶モニターの上面にある「ビデオ3」ボタンを押してください。

システムアップ っづき

システムアップ例 っづき


■接続例

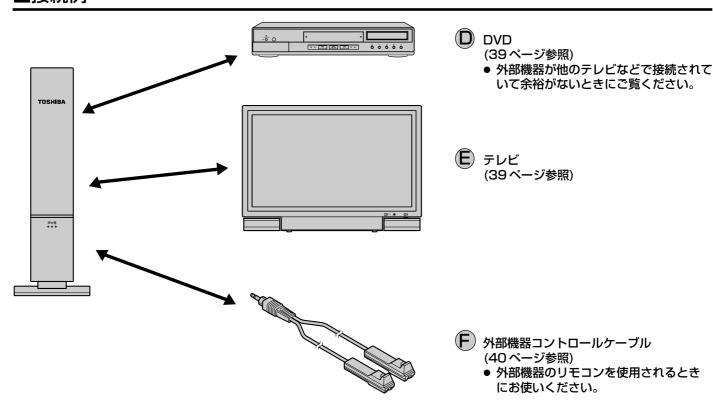

お願い


- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは必ずテレビおよび接続する機器の電源を「切(オフ)」にしてください。
- 録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法に よって権利者に無断で使用することはできません。

ケーブルクランプの使いかた

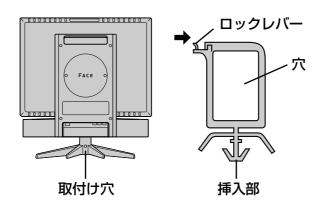

- 取付けるときは、液晶モニター背面のスタンド部にある取付け穴に、ケーブルクランプの挿入部を合わせて、押し込んでください。
- 背面端子に挿入されたケーブル類などを束ねるときは、ロックレバーを矢印(→)方向へ押してロックを外し、ケーブル類などを穴に入れてください。次にロックレバーをロックして完了してください。

端子のなまえとはたらき

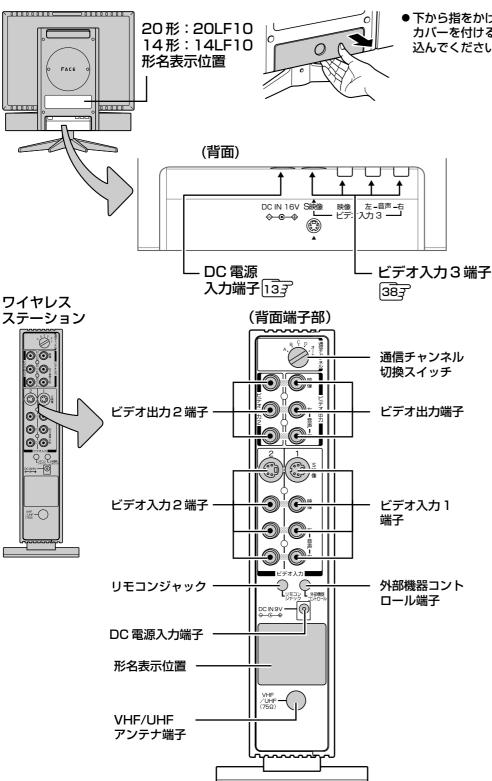

●下から指をかけ手前に引くとカバーが外れます。 カバーを付けるときは、上側の両端を合わせ押し 込んでください。

(右側面)

ヘッドホーン端子

ヘッドホーン端子に挿入するとスピー カーの音が消えてヘッドホーンで聞けます。

ヘッドホーン

※ ミニプラグのヘッドホーンをお使いく ださい。

S映像端子について


- 高画質な映像を再生するために、映像 信号を色信号と輝度信号に分離した端 子です。
- AV 機器のS映像端子、S1 映像端子、 S2 映像端子が接続できます。S映像接続コードをお使いください。

ビデオ出力端子について

- ビデオ出力端子は液晶モニターに映る映像・音声が出ています。
- ビデオ出力2端子はビデオ入力2端子に接続された機器の映像・音声が出ています。ただし、S 映像入力端子に接続された機器の映像は出ません。
- ●ビデオ出力端子は液晶モニターのビデオ入力端子3に接続された映像・ 音声は出ません。
- ●ワイヤレスステーションの電源を 切っても、ビデオ出力2の映像・音 声は出ています。

システムアップ っづき

A. ビデオをつなぐとき

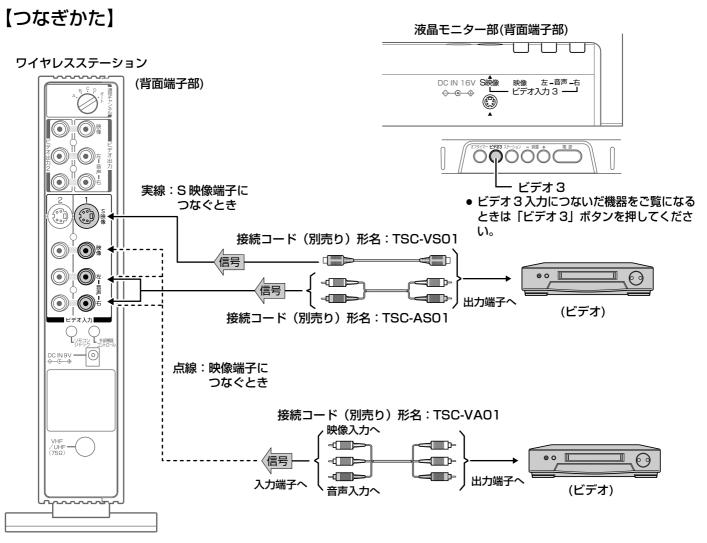

【使いかた】

■再生するとき

■ ビデオ入力切換ボタンを押し接続したビデオ入力に切り換える



ビデオ2



- ワイヤレスステーションに接続したときは、液晶モニターの上面にある「ステーション」ボタンを押してください。
- ●液晶モニターに接続したときは、液晶モニターの上面にある「ビデオ3」ボタンを押してください。(リモコンでは切り換えられません。)

● ビデオを再生する






- S映像入力端子と映像入力端子の音声入力端子は共用です。
- ビデオ入力のS映像入力端子と映像入力端子を同時に接続したときは、S映像入力端子の方が優先されます。
- 接続するビデオの取扱説明書もよくお読みください。
- 外部機器のリモコンを使用されるときは、付属の外部機器コントロールケーブルをお使いください。(40ページ参照)

B. DVDプレーヤーをつなぐとき

【つなぎかた】

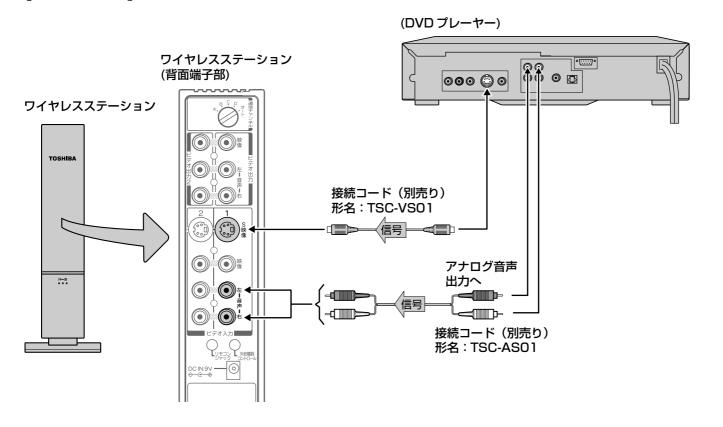

【使いかた】

■再生するとき

リモコンのビデオ入力切換ボタンを押し、ビデオ入力 1 に切り換える

● 液晶モニターの上面にある「ステーション」ボタンを押してください。


ク DVDプレーヤーを再生する



- S映像入力端子と映像入力端子の音声入力端子は共用です。
- ビデオ入力端子のS映像入力端子と映像入力端子を同時に接続したときは、S映像入力端子の方が優先されます。
- 接続するDVDプレーヤーの取扱説明書もよくお読みください。
- 外部機器のリモコンを使用されるときは、付属の外部機器コントロールケーブルをお使いください。(40ページ参照)

システムアップ っづき

C. 液晶モニターにDVDプレーヤーをつなぐとき

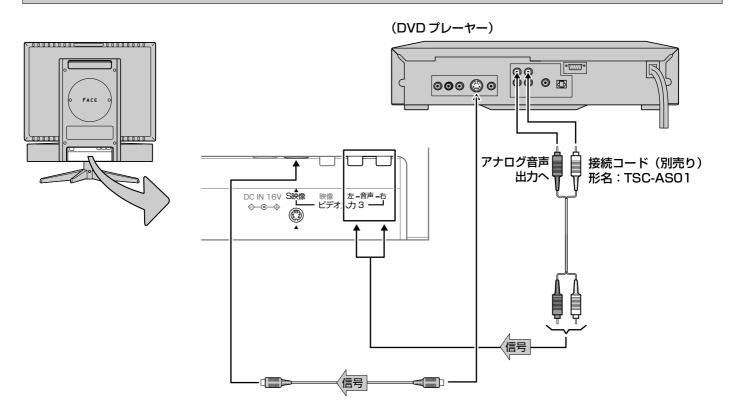

【使いかた】

■再生するとき


| 液晶モニターの上面にある「ビデオ3」ボタンを押し、ビデオ入力3に切り換える

ク DVD プレーヤーを再生する




- S映像入力端子と映像入力端子の音声入力端子は共用です。
- ビデオ入力端子のS映像入力端子と映像入力端子を同時に接続したときは、S映像入力端子の方が優先されます。
- 接続するDVDプレーヤーの取扱説明書もよくお読みください。

D. ビデオ出力2の使いかた

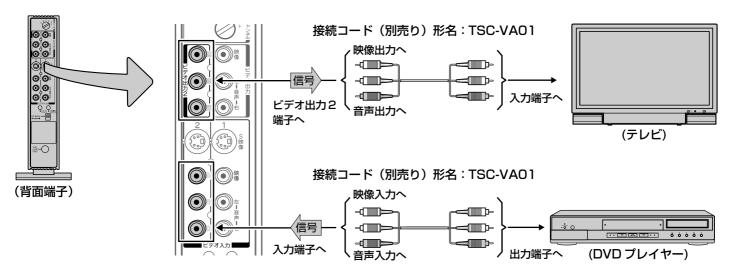

● 外部機器が他のテレビなどに接続されて余裕がない状態で、本機にも接続したいとき、他のテレビに接続されているAV接続コードを外して、本機のビデオ入力2につなぎ、本機のビデオ出力2と外した他のテレビの端子をつないでお使いください。

E. ビデオ出力に他のテレビをつなぐとき

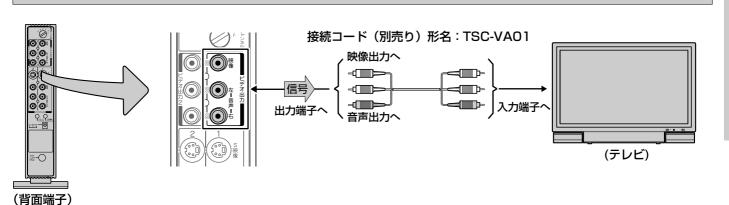

【使いかた】

■他のテレビで見るとき


他のテレビのビデオ入力切換ボタンを押し、接続したビデオ入力に切り換えて見る。

システムアップ っづき

● 液晶モニターの受光部を使い、VTRやDVDなどの外部機器のリモコンで外部機器を操作できる便利な機能です。

F. 外部機器コントロールケーブルの使いかた


【つなぎかた】

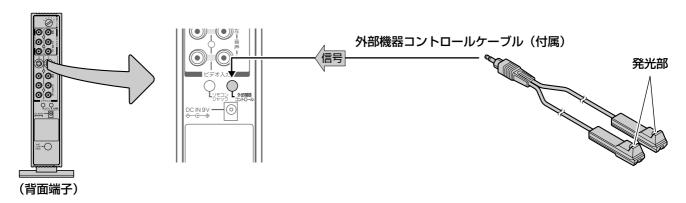

● ワイヤレスステーションの外部機器コントロール端子に付属の外部機器コントロールケーブルをつなぐ。

【事前準備】

- 外部機器の出力端子とビデオ入力1やビデオ入力2をAV接続コードでつないでください。(36、37ページ参照) 外部機器コントロールケーブルの発光部を下図のように取付けてください。

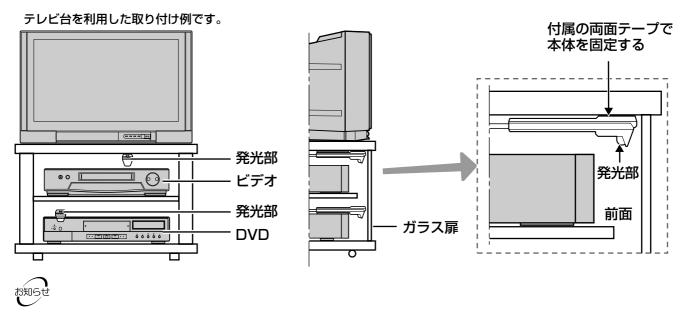


● 外部機器コントロールケーブルの固定のしかたは41ページを参照してください。

付属の外部機器コントロールケーブル固定のしかた

● 2台の機器まで接続できます。

◀ 外部機器コントロールケーブルの取付け位置を決める

- テレビ台やラックなどに収納したDVDのリモコン受光部の近くで、発光部が取り付けられそうな場所を選びます。 ガラス扉の開閉で外部機器コントロールケーブル本体やコードがぶつからないようにしてください。
- **2** 固定の場所(固定する場所の例) _{外部機器コントロールケーブル}

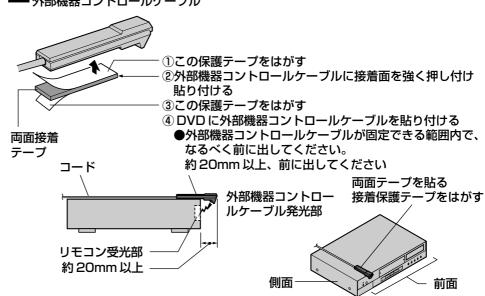

- お願い。
- ◆ 外部機器コントロールケーブルと、 DVDのリモコン受光部との距離が 50cm以内を目安に設置してください。
- DVDのリモコン受光部をよく確かめ、 外部機器コントロールケーブルを多少 動かしても充分動作する位置に設置し てください。
- DVDのリモコン受光部については、ご 使用のDVDの取扱説明書をご覧くださ い。


システムアップ っづき

前ページ下図のように、外部機器コントロールケーブルのコードを途中で固定したい場合

- 付属の両面テープと、ご自宅にあるセロハンテープなどのテープを使います。
- ケーブルがピンと張らずに、多少たるんだ状態となる場所を選んでください。
 - ①両面テープの片側の保護テープをはがし、その場所に貼り付ける
 - ②両面テープのもう一方の保護テープをはがし、コードを貼り付ける
 - ・コードを仮固定します。
 - ③セロハンテープなどを、両面テープとコードの上から貼り、しっかりと押さえる

【使いかた】

- 外部機器をつないだビデオ入力切換ボタンを押し、接続したビデオ入力に切り換える。
- 外部機器のリモコンを液晶モニターのリモコン受光部に向けてお使いください。

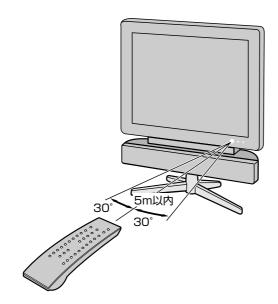


ワイヤレス機能が動作しないとき


●周囲の環境の影響などでワイヤレス機能が動作しないときなどにお使いください。

■ ワイヤレスステーションのビデオ出力に本機の液晶モニターをつなぐ

【つなぎかた】

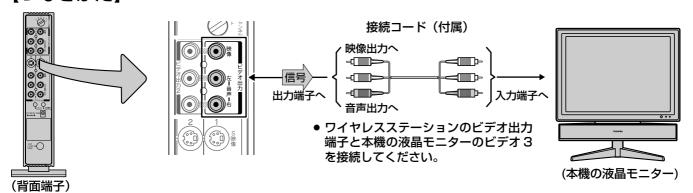

9 受光ユニットをワイヤレスステーションのリモコンジャックにつなぐ

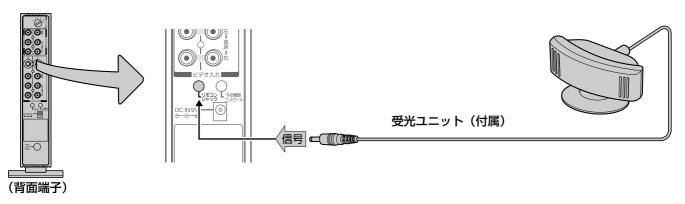



●受光ユニットは液晶モニターの近くに設置してください。

【使いかた】

■見るとき


液晶モニター上面にある「ビデオ3」ボタンを押して映像・音声を見る

正しい置きかた/正しい使いかた

正しい置きかた

■丈夫で水平な安定した所

表示部は前方5度、後方15度程度までの見やすい角度に調整してご覧ください。

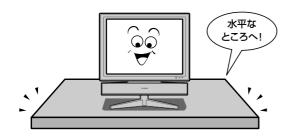

■壁に取り付ける場合


別売の液晶壁取り付け金具【形名: LCD-WP2 (垂直用)、LCD-TA1 (チルト傾斜用)】を必ずご使用ください。



- 取付工事が不完全な場合、けがの原因と なります。
- ●壁掛け工事は工事専門業者にご依頼くだ さい。

注意

■お手入れは、電源プラグをコンセントから抜いて行うこと

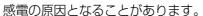



お手入れのしかた

■ベンジン・アルコール・殺虫剤など揮発性のものは使わないでください。キャビネットが変質したり、塗料がはげたりすることがあります。

ゴムやビニール製品を長時間、テレビに触れさせて置くと、「シミ」が付くことがあります。

- ■キャビネットや操作パネルのお手入れ 柔らかい布で軽くふき取ってください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ さい。
- ■汚れのひどいときは 水でうすめた中性洗剤で 1.よく絞ってふき取る 2.乾いた布で仕上げる




- ■液晶パネルは特殊な加工をしています
 - 固い布でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つ きますのでていねいに扱ってください。
- ■液晶パネルは水ぶきをしない
 - サーゼなどの乾いた柔らかい布で軽くふいてください。汚れがひどい場合は、ガーゼなど柔らかい布にOAクリーナー(液晶パネル用)を染み込ませ、軽くふいてください。
 - アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶 剤、水は使用しないでください。

- ●イメージイラスト(絵)はモニター部だけ描かれていますが、ワイヤレスステーションも同様に注意事項をお守りください。
- ●ワイヤレスステーションと液晶モニターを近くにおいて、正常に映像や音声が出ることを確認してから、お好みの場所に設置してください。

正しい見かた


■少し離れてご覧ください

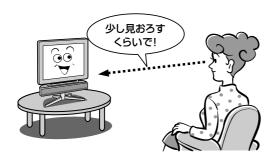

● 画面の縦の長さの5~7倍が適当です。

■部屋の明るさは新聞が読める程度で

●明るすぎ、暗すぎは目を疲れさせます。時々、目を休めましょう。

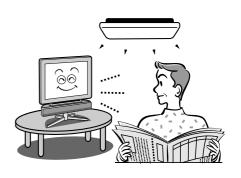

■音量は適切に

● 音量は周囲に迷惑にならないように、適切な大きさでお聞きください。特に夜間はご注意ください。

お願い

■アンテナは定期的に点検・交換を

● 屋外のため、傷みやすく性能が低下します。特に、ばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。

映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご 相談ください。



■アンテナ工事は技術と経験が必要です。

●販売店にご相談ください。設置は送配電線から離れた、安全な場所を選び堅固に設置してください。


■殺虫剤などについて


● キャビネットに殺虫剤など揮発性のものを、かけたりしないでください。変質したり塗料がはげることがあります。





接続方法について

VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた

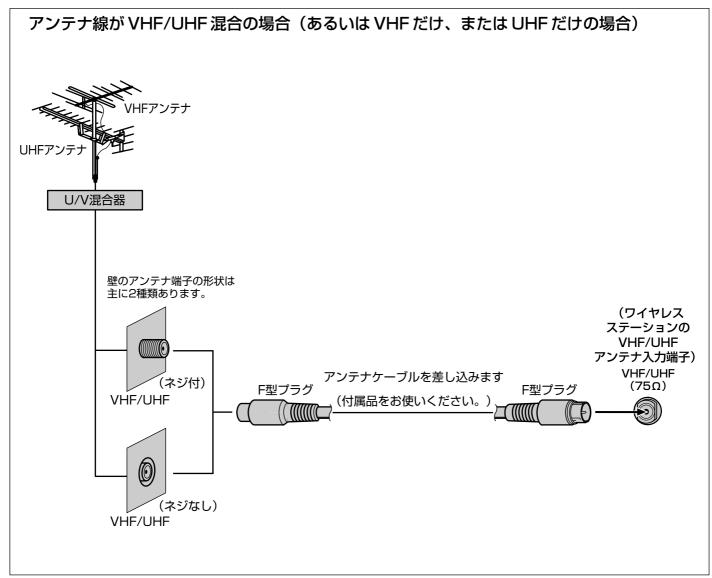

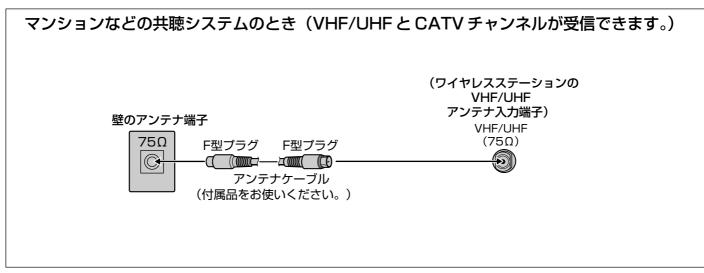

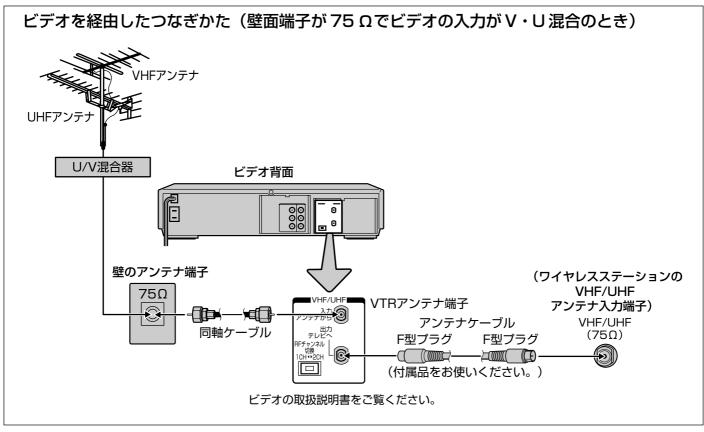

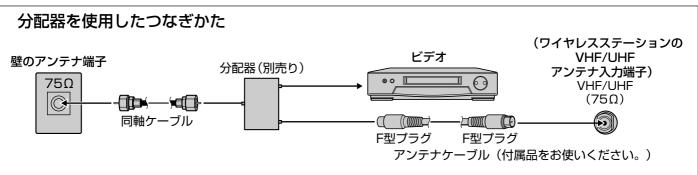

VHF と UHF のアンテナ線がそれぞれ別になっているとき


- V/U 混合器、形名 HMX-77 (別売り) が必要です。
- ●詳しくは販売店にご相談ください。

より願い

- アンテナ工事はお買い上げの販売店にご相談ください。 詳しくはお買い求めになられたアンテナの取扱説明書をお読みくだ さい。
- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切ってください。
- VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。
- 平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあ り、妨害電波を受けやすくなります。
- 既存のアンテナで分波器が接続されているときは、分波器を外してつないでください。
- アンテナ線をデジタル機器に近づけないでください。
- CATVについては、CATV関係各社にお問い合わせください。
- VHF、UHFアンテナは定期的に点検・交換してください。屋外のため、傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

チャンネル設定のしかた

- 液晶モニター上面にある「ステーション」ボタンを押してください。お買い上げ時は押した状態になっています。
- お買い上げ時は、リモコンの 1 ~ 12 には VHF の 1 ~ 12 チャンネルが番号と同じに設定されています。
- ご使用になる地域で放送されているチャンネルを記憶設定できます。
- チャンネル設定ボタンを押すときは、ワイヤレスステーションの本体上面などを手で押えてください。

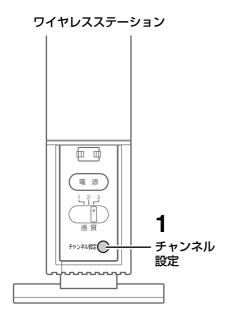

電源

0-

G

1~4

VO

4O

■チャンネル設定の前に

● 地域コードと地域・都市名を確認してチャンネルを設定してください。

53~56ページの「地域コードと放送局の一覧表」に、 お使いになる地域・都市名が記載されていますか?

記載されている



「自動チャンネル設定」をする



アンテナが向いている近くの地域コー ドで「自動チャンネル設定」をする



正しく受信できないときは、「手動チャ ンネル設定」をする

●各地域で自動設定されるチャンネルは53~56ページの一覧表をご覧ください。

自動チャンネル設定

- お使いになる地域で、その地域で放送されている地上波放送(VHF/UHF)の受信チャン ネルと表示が自動的に設定されます。
- チャンネル設定ボタンを押し、カー ソル**▲·▼**ボタンで「チャンネル設 定」を選び、決定ボタンを押す





<メニュー> ▶チャンネル設定 ステレオ/モノラル設定 メニュー終了

◆ボタンで選び「決定」ボタンを押す


カーソル▲・▼ボタンで「自動チャン ネル設定」を選び、決定ボタンを押す



〈チャンネル設定〉

▶ 自動チャンネル設定 手動チャンネル設定 チャンネルスキップ設定 前画面に戻る

◆ボタンで選び[決定] ボタンを押す

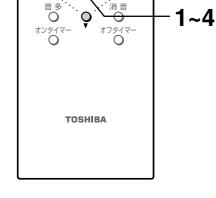



● 空きチャンネルは黒い画面になります。

3 カーソル ★・ トボタンで設定するコード番号を選び、決定ボタンを押す

例:トウキョウ23区のコード44を選ぶ



<自動チャンネル設定> ▶ コード: 44 トウキョウ23区

前画面に戻る

◆◆ ボタンで選び[決定] ボタンを押す

- 地域コード設定が終了すると、自動チャンネル設定を開始したポージションのチャンネルを受信します
- 4 カーソル▲・▼ボタンで「前画面に戻る」を選び、決定ボタンを押す。次にカーソル▲・▼ボタンで「メニュー終了」を選び、決定ボタンを押して終了する




<メニュー> チャンネル設定 ステレオ/モノラル設定 ▶メニュー終了

★ボタンで選び[決定] ボタンを押す

- **太** 終了後、各放送局が受信できるか確認する
 - 受信できない放送局または全部の放送局が受信できないときは、50ページの 「手動チャンネル設定」で設定してください。


チャンネル設定のしかた っづき

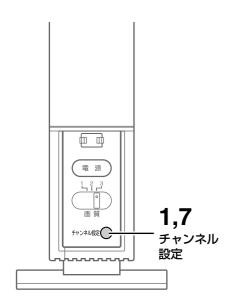

手動チャンネル設定

手動チャンネル設定のしかた

- VHF/UHF放送やCATV放送を設定するとき
- 自動チャンネル設定で設定ができないとき
- お住まいの地域で放送局が増えたとき 設定例:リモコン(7)の位置にUHF放送の42チャンネルを画面表示番号7で設定するとき
- チャンネル設定ボタンを押し、カー ソル**▲**·▼ボタンで「チャンネル設 定」を選び決定ボタンを押す

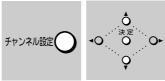

● 画面の下側に操作案内 が出ます。 案内を参考に操作して ください。

▶チャンネル設定 ステレオ/モノラル設定 メニュー終了

♦ボタンで選び[決定] ボタンを押す

<チャンネル設定>

前画面に戻る

自動チャンネル設定 ▶ 手動チャンネル設定 チャンネルスキップ設定

カーソル▲・▼ボタンで「手動チャン ネル設定」を選び、決定ボタンを押す



♦ボタンで選び[決定] ボタンを押す

カーソル▲・▼ボタンで「リモコンボ タン」の位置を選ぶ



例:リモコンを7にする。

▶ リモコンボタン 7 チャンネル

<手動チャンネル設定>

★ボタンで選びチャンネル ◇ボタンで設定 [決定] ボタンで設定完了

カーソル▲・▼ボタンで「チャンネ ル」を選びチャンネル∧・∨ボタンで 設定するチャンネルを選ぶ



チャンネル $\vee O$

|例: チャンネルを42 チャンネルにする ●チャンネルを選ぶと表 示も同時に変わりま


<手動チャンネル設定> リモコンボタン 7 ▶ チャンネル 42

☆ボタンで選びチャンネル
☆ボタンで設定
[決定] ボタンで設定完了

42

0 ビデオ2 映像メニュー ビデオ1 1 4 7 10 15ャンネル 1 3 60 9 - 4 12 音量 ر <u>0</u>∨ 0-×=_O 表示 -1~5 **4**O 0 消音 1,2,6 **TOSHIBA**

5 カーソル▲·▼ボタンで「表示」を選び、チャンネル∧·∨ボタンでテレビ 画面に表示させる番号を選ぶ

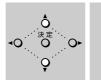


チャンネル

VO

■チャンネルの変わりかた

(手動チャンネル設定のとき)

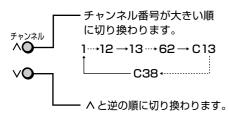

決定ボタンを押し、設定する



例: リモコンの7の位置にUHF放送の 42チャンネルが画面表示番号7で設 定される

<手動チャンネル設定> リモコンボタン 7 チャンネル 42

<**手動チャンネル設定>** リモコンボタン 7


▶ 表示

チャンネル 42

◆ボタンで選びチャンネル ◇ボタンで設定 [決定] ボタンで設定完了

■表示番号の変わりかた

(手動チャンネル設定のとき)

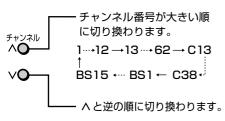

* BS表示はCATV チャンネルにBS放送 が送られているときに使用すると便利 です。

いくつものチャンネルを設定するときは、2~6をくり返す

カーソル▲・▼ボタンで「前画面に戻る」を選び、決定ボタンを押す。次にカーソル▲・▼ボタンで「メニュー終了」を選び、決定ボタンを押して終了する



<メニュー> チャンネル設定 ステレオ/モノラル設定 ▶メニュー終了

◆ボタンで選び[決定] ボタンを押す

■有線テレビ (CATV) について

● CATVの受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器でとにCATV会社との加入契約が必要です。

さらに、スクランブルのかかった有料 放送の視聴、録画には、ホームターミ ナル(アダプター)が必要になりま す。詳しくは、CATV会社にご相談く ださい。

チャンネル調整を少しずらして見やすくするとき


- 4の後にリモコンのカーソル並する
 - VHFとUHFチャンネルが設定できます。
 - 通常の設定に戻すには、**1~7**の操作をもう一度行います。
 - ※ 色が消えたり、画像が不安定になったりしたときに、微調整すれば良くなる場合があります。

「自動チャンネル設定」後、一部の映らないチャンネルだけを設定するとき

┫ 設定するチャンネルを選ぶ

つ 「手動チャンネル設定」の **1** ~ **7** の操作で設定する

チャンネル設定のしかた っづき

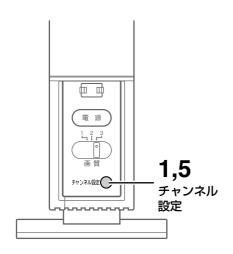

0

Ö 3

6

12

音量

0-表示

9

消音

1~4

ビデオ2 映像メニュー

- - - → |チャンネル| | ^ ○ |

vo j


O

音多

Ô

受信チャンネルを増やす/放送のないチャンネルを飛び越すとき

- CATVチャンネルの設定で記憶したいチャンネルの数が12ポジション以上必要なとき にチャンネル人·Vボタンに設定できます。
- 1~12のチャンネルボタンには50ページの「手動チャンネル設定」でVHF、UHF、CATV チャンネルが自由に設定できます。
- チャンネル人・Vボタンを使用するときに放送のないチャンネルを飛び越して(スキッ プ)選局できます。
- チャンネル設定ボタンを押し、カー ソル**▲·▼**ボタンで「チャンネル設 定」を選び決定ボタンを押す

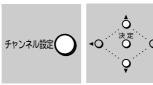

● 画面の下側に操作案内 が出ます。 案内を参考に操作して ください。

▶ チャンネル設定 ステレオ/モノラル設定 メニュー終了 ◆ボタンで選び[決定] ボタンを押す

カーソル▲・▼ボタンで「チャンネルス キップ設定しを選び、決定ボタンを押す



<チャンネル設定> 自動チャンネル設定

手動チャンネル設定 ▶ チャンネルスキップ設定 前画面に戻る

♦ボタンで選び[決定] ボタンを押す

カーソル**▲**·▼ボタンで増やすチャン ネルまたは飛び越すチャンネルを選ぶ



例:増やすCATVチャンネルのC30を

1~12のチャンネルポジションと C13~C38チャンネルが選べます。

※ チャンネル**人・V**ボタンでもチャ ンネルを選べます。

<チャンネルスキップ設定> リモコンボタン 2 C30 チャンネル 表示

▶スキップ 受信

◆ボタンで選び ◆▶ ボタンで設定

カーソル ◀・▶ ボタンで設定する 「受信」または「スキップ」を選ぶ



例: C30を受信する 受信……受信する スキップ……受信しない(飛び越す) <チャンネルスキップ設定> リモコンボタン 2 チャンネル 030

表示 C30 ▶スキップ 受信

いくつものチャンネルを記憶、またはスキップ設定するときは、3、4をくり返す

カーソル▲・▼ボタンで「前画面に戻 る」を選び決定ボタンを押す ニュー終了」を選び決定ボタンで終



次にカーソル ▲・▼ ボタンで「メ

▶ メニュー終了

チャンネル設定

<メニュー>


◆ボタンで選び[決定] ボタンを押す

ステレオ/モノラル設定



● チャンネルの変わりかた

TOSHIBA

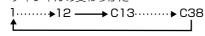

1~12はリモコンのボタン位置、C13~ C38はチャンネル**人・∨**専用

地域コードと放送局の一覧表

- 48ページの「自動チャンネル設定」で設定すると、この表にある放送局が各チャンネルポジションに自動設定されます。
- ●表にない放送局を設定するときは、50ページの「手動チャンネル設定」で設定してください。
- ●表にない地域のかたは近くの地域・都市名の地域コードで設定して、正しく設定できないときは「手動チャンネル設定」で設定してください。
- ご使用になる地域のコードまたはチャンネルを選んで、自動または手動チャンネルを設定しても、アンテナの向きおよび高層物などの影響によってお好みのチャンネルが受からない場合があります。その場合は、アンテナが向いている、お近くの地域コードで、自動または手動チャンネル設定をやり直してみてください。(13ch~62chはUHF放送です。UHFアンテナを設置してお楽しみください。)
- 一覧表で空きチャンネルにはCHと表示がポジション番号と同じに設定されます。

CH: 受信チャンネル番号、表示: 画面表示番号

	チャン	ネルポジション		1		2	3	3	4	4	ļ	5	6	3	7	7		8		9	1	0	1	1	12
都道府県名	地 域	地域・	放送	局名	放送	5局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送局名
	コード	都市名	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	CH 表示
	0	初期設定		_		_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_		_		_	-	-	-	_	_
	0]	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10 	11	11	12 12
	1	サッポロ (札幌)	10円1	<u>単放送</u> □ 1			NHK	3	17	17	<u>化幌ナ</u> 1	ノビ放送 5			北海道3 27						北海道ア 35	35			NHK教育 12 12
	2	ハコダテ		, 文化放送				 レビ放送	NHK			北海道	北海道	道放送							NHK				札幌テレビ放送
		(函館)	27	27			35	35	4	4	21	21	6	6		. 94/ 33/					10	10	11.35		12 12
	3	アサヒカワ (旭川)		l	NHI 2	〈教育 2			テレビ 33	北海道 33	北海道 37	文化放送 37	北海道テ 39	レビ放送 39	札幌テし フ	ノビ放送 フ			9	<総合 9			北海道 11	<u>直放送</u> □ 11	
	4	オビヒロ	北海道区	L 文化放送			北海道テ	 レビ放送			0,	07		道放送						J	札幌テし	 ノビ放送			NHK教育
	4	(帯広)	32	32			34	34	4	4			6	6							10	10			12 12
	5	クシロ (釧路)			NHI 2	<教育 2	北海道テ	レビ放送 39	北海道3 41	大化放送 41					札幌テし フ	ノビ放送 フ			9	総合 9			北海i	道放送 11	
		トマコマイ				く教育	00	00			北海道	」 文化放送			<i>,</i> 札幌テし				_	 〈総合				_	 テレビ北海道
	6	(苫小牧)			49				61	61	53	_			57	57			51				55	_	47 47
北海道	7	オタル (小樽)			NHI 2	K教育 2			北海道テ	レビ放送 4	北海道 26	文化放送 26			札幌テl フ	ノヒ放送			北海i 9	道放送 9		l	1 1	(総合 <u></u> 11	テレビ北海道 24 24
		キタミ				く教育						文化放送			<i>,</i> 札幌テし				-	(総合				□ · · 直放送	<u> </u>
	8	(北見)			2	2			61	61	59	59			7	7			9	9			53	53	
	9	ムロラン (室蘭)			NHI 2	K教育 │ 2			テレビ 29	北海道 29	北海道 37	文化放送 37		レビ放送 39	札幌テレフ	アントリント		T	NHK 9	〈総合 9			北海道	道放送 11	
	1.0	アバシリ	北海道	 直放送	_		NHK	総合	3			<u>3 /</u> ノビ放送			北海道区				_	<u></u> レビ放送					NHK教育
	10	(網走)	1	1			3	3			5	5			27	27			35	35					12 12
	11	ワッカナイ (稚内)		I	北海道 26	文化放送 26			NHK 28	総合 28			札幌テl 22	ノビ放送 22			北海道元	- レビ放送 24		1	北海道 10	道放送 10			NHK教育 30 30
	1.0	ナヨロ				<u>」 </u>			NHK				_	<u> </u>				<u> 24</u> レビ放送				<u> </u>			NHK教育
	12	(名寄)			26	26			4	4			6	6			24	_			10	10			12 12
	13	ネムロ (根室)		ı		く教育						文化放送						T	NHk 9	総合 9				直放送	
		アオモリ	青森	放送	2	2	NHK	(総合	青森朝	<u> </u> 日放送	62 NH	62 (教育	60	60	7	7			9	9			11	11	 青森テレビ
	14	(青森)	1	1			3	3	34	34	5	5													38 38
青森	15	ハチノへ				7-岩手放送 2	テレt 37		岩手めんで					ラレビ		教育 7		T	NHk 9	総合 9	青森朝	日放送	_	放送	青森テレビ
		(八戸) ムツ			2	2	3/	3/	29 NHK	29			27 青森朝	27 日放送	7	/	青森	ー テレビ	9	9		31 放送	11	11	33 33 NHK教育
	16	(むう)							4	4			56	56			58				10	10			12 12
	17	モリオカ		ご岩手		1			NHK				アイビーシ					教育			岩手めんる				岩手朝日テレビ
		カマイシ	35	35	NHI	 K総合			4 岩手朝E	<u>4</u> テレビ			6 岩手めんさ	<u>6</u> いテレビ			8	<u>8</u> ビ岩手			33 71ビーシ	33 一岩手放送			31 31 NHK教育
岩手	18	(釜石)			2	2			62	62			60	60			58	58			10	10			12 12
	19	ニノヘ		1		シー岩手放送				ラレビ		総合						こいテレビ		1		ご岩手			NHK教育
		センダイ	東北	L 放送	2	2	NHK	(総合	27	27	5 NH	<u>5</u> (教育			東日本	k放送	29	29	宮城テ	<u> </u> レビ放送	37	37			12 12 仙台放送
	20	(仙台)	1	1			3	3			5	5			32	32			34	34					12 12
宮城	21	イシノマキ	東北			1	NHK				NH 49	教育 49				放送		T	_	レビ放送 55					仙台放送 57 57
		(石巻) ケセンヌマ	อย	59	NHI	 <総合	51	51	東北	L 放送	49	49	仙台	 放送	61	61	東日	↓ 本放送	55	55	NHK	 (教育			<u>57 57</u> 宮城テレビ放送
	22	(気仙沼)			2	2			4	4			6	6			43	43			10	10			37 37
	23	アキタ			NHI 2	〈教育						朝日							NHk 9	総合				放送 11	秋田テレビ 37 37
T.1	0.1	(秋田) オオダテ	青森	放送	2	2			NHK	<u> </u> 〔総合	31	31 朝日	秋田	放送			NH	<u> </u> 〈教育	9	9			11	11	37 37 秋田テレビ
秋田	24	(大館)	1	1					4	4	59	59						8							57 57
	25	オオマガリ・ヨコテ		ı		K教育						朝日						I		総合				放送	秋田テレビ
		(大曲・横手) ヤマガタ			43	43			NHK	教育	41	41	テレビ・	 1 一山形			NH	<u> </u> (総合	45	45	山形	<u> </u> 放送	47 さくらんぼ:	47 ริบย์งั่ ว ัว	51 51 山形テレビ
	26	(山形)							4	4			36	36			8	8				10	30	30	38 38
	27	ツルオカ・サカタ		放送			NHK							教育			_	ュー山形					_		山形テレビ
山形		(鶴岡・酒田)	1	1	さくらんぼ	ー テレビジョン	3	3	NHK	教育			6 テレビ:	<u>6</u> 1-山形				<u>22</u> 〈総合			山形	放送	24	24	39 39 山形テレビ
	28	(米沢)			60	60			50	50			56	56				52				54			58 58
	29	シンジョウ				く 教育			さくらんぼう					1一山形						総合				放送	山形テレビ
		(新庄) フクシマ・コオリヤマ			2 NHI	<u>2</u> 〈教育			28 テレビ:	28			_	<u>26</u> テレビ					9 NHk	<u>9</u> 〈総合	福皀	放送	11福島-	11 - リビ	58 58
	30	(福島・郡山)			2	2			31	31				33					9	9		35	11		
福島	31	イワキ							NHK					キテレビ				_			NHK	_			福島放送
,,,,,,,,,		(いわき) アイヅワカマツ	NHK	(総合			ИНК	教育	4 テレビ:	1 —福島				<u>58</u> レビ	62	62		<u> 8</u> 央テレビ				<u>10</u> 放送			60 60
	32	(会津若松)	1	1			3	3	47	47			1個局。					37			41	_			
茨城	33	E F	_	総合			_	教育	日本テレ	ビ放送網			_	放送			フジテレ	ビジョン			テレヒ	ご朝日			テレビ東京
1/1/14		(水戸)	44	1			46	3	42	4			40	6			38	8			36	10			32 12

チャンネル設定のしかた っづき

	チャン	ネルポジション	1		2	3	3	4	4	į	5	E	6	-	7		8		9	1	0	1	1	12	
都道府県名	地域	地域・	放送局	名	放送局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送局	詺
	コード	都市名 ヒタチ	CH NHK	表示	CH 表示	CH NHK	表示	CH Ext	表示	CH	表示	CH 東京	表示放送	CH	表示	CH フジテレ	表示	CH	表示	CH = L/I	表示 ご朝日	CH	表示	CH ま	表示
茨城	34	(日立)	52	1		50	3	54	4			56	6			58	8			60	10			62	12
栃木	35	ウツノミヤ (宇都宮)	NHK#	総合		NHK 27	3	35 日本テレ	ビ放送網 4	と5き 31	デレビ 31	東京 23	放送			フジテレ 21	8			テレI 19	<u>ご朝日</u> 10			テレビ! 17	<u>東京</u> 12
彻力八	36	ヤイタ (矢板)	NHK#	総合 1		NHK 49	教育 3	日本テレ 53	ビ放送網 4	とちぎ 33	テレビ 31	東京 55	<u>放送</u> 6			フジテレ 57	ビジョン			テレI 59	ご朝日			テレビ! 61	東京 12
	37	マエバシ	NHK	総合		NHK	教育	日本テレ	/ビ放送網	放送	大学	東京	放送			フジテレ	ビジョン			テレ	ご朝日	群馬5		テレビ	東京
群馬	38	キリュウ	52 NHK	1 総合		50 NHK	3 教育		4	40 放送	大学	56 東京	6 放送	38	38	58 フジテレ				60 テレI	10 ご朝日	48	48 テレビ	62 テレビ!	12 東京
		サイタマ	43 NHK#	1 総合		45 NHK	3 (教育	39 日本テレ	4 化放送網	40	大学	37	6 放送	テレヒ	ご埼玉	35 フジテレ	8 ビジョン			33 テレI	10 ご朝日	41	48 テレビ	31 テレビ!	12 東京
	39	(さいたま)	1	1		3	3	4	4	16	16	6	6	38	38	8	8			10	10	48	48	12	12
埼玉	40	クマガヤ・コダマ (熊谷・児玉)	NHK#	1		35	3	25	ビ放送網 4			東京 23	<u> </u>	28	ご埼玉 38	フジテレ 21	8			19	ご朝日	48	テレビ 48	テレビ! 17	東京 12
	41	チチブ (秩父)	NHK#	総合_ 1		NHK 49	教育 3	日本テレ 53	ビ放送網 4			東京 55	<u>放送</u> 6	テレb 47	<u>ジ埼玉</u> 38	フジテレ 57	ビジョン 8			テレI 59	ご朝日 10			テレビ! 61	東 <u>京</u> 12
	42	チバ・フナバシ (干葉・船橋)	NHK	総合 1		NHK 3		日本テレ 4	ビ放送網 4	放送 16	大学	東京 6		テレビ 42	神奈川	フジテレ	ビジョン	千葉テ 46	レビ放送 46	テレI 10	三朝日			テレビ	東京
千葉	43	チョウシ	NHK			NHK	教育	日本テレ	/ビ放送網	16	16	東京	放送	42	42	フジテレ	ビジョン	千葉テ	レビ放送	テレ				12 テレビ!	12 東京
		(銚子)	51 NHK	1 総合		49 NHK	3 (教育	53 日本テレ	4 /ビ放送網	東京メトロオ	リタンテレビ	55	<u>6</u> 放送	テレビ	 神奈川	57 フジテレ	<u>8</u> ビジョン	39	46 レビ放送	59 テレI	<u> 10</u> ご朝日	テレヒ	ご埼玉	61 テレビ!	12 東京
	44	(東京23区)	1 NHK#	1		3 NHK	3	4	4 だ放送網	14 東京外口は	14	6 東京	6 #r:¥	42	42	8 フジテレ	8	46	46	10	10ご朝日	38	38	12	12
東京	45	ハチオウジ (ハ王子)	51	1		49	3	53	4	47	14	55	6			57	8			59	10			61	12
	46	タマ (多摩)	NHK#	総合_ 1		32	教育 3	日本テレ 26	/ビ放送網 4	煎外时 28	14 14	東京 24	<u>放送</u> 6			フジテレ 22	ビジョン 8			テレ! 20	<u>ご朝日</u> 10			テレビ! 18	東 <u>京</u> 12
	47	ヨコハマ・カワサキ (横浜・川崎)	NHK#	総合 1		NHK 3	教育 3	日本テレ 4	ビ放送網 4			東京	放送 6	テレビ 42	神奈川	フジテレ 8	ビジョン 8	千葉テ 46	レビ放送 46	テレI 10	三朝日			テレビ! 12	
	48	ヨコハマミナト	NHK			NHK	教育	日本テレ	/ビ放送網			東京	放送	テレビ	神奈川	フジテレ	ビジョン	千葉テ	レビ放送	テレ	ご朝日			テレビ	
*******		(横浜みなと) ヒラツカ・チガサキ	52 NHK	1 総合		50 NHK	3 (教育	54 日本テレ	<u>4</u> ビ放送網			56 東京	6 放送	<u>48</u> テレビ	42	58 フジテレ	<u>8</u> ビジョン	46	46	60 テレI	<u> 10</u> ご朝日			62 テレビ!	12 東京
神奈川	49	(平塚・茅ヶ崎)	33	1		29	3	35	4 が サンゴタ			37 東京	6	31 テレビ	42	39 フジテレ	8			41	10ご朝日				12
	50	オダワラ (小田原)	NHK#	1		50	3	54	ゲガ送網 4			56	6	46	42	58	8			60	10				12
	51	ハダノ (秦野)	NHK#	総合 1		NHK 49	教育 3	日本テレ 51	ビ放送網 4			東京 53	放送_ 6	テレビ 61	神奈川 42	フジテレ 55	ビジョン			テレI 57	ご朝日 10			テレビ! 59	東京 12
	52	ニイガタ (新潟)				新潟テー21	レビ21 21	テレビ新 29	湯放送網 29	新潟 5	放送					NHk 8	総合 8			新潟総1	ラテレビ 35			NHK素 12	<u>教育</u> 12
新潟	53	ジョウエツ	NHK			NHK	総合	23		J	_	新潟テし				テレビ新	潟放送網			新潟	放送			新潟総合	テレビ
		トヤマ	1 北日本	<u>]</u> 放送		3 NHK	<u>3</u> 総合					37 チューリッ	37 ップテレビ			27	27			10 NHk	<u>10</u> 〈教育			33 富山テレヒ	33 ど放送
富山	54	(富山) タカオカ	1 北日本	加米		3 NHK	3 (総合					32 f1-U	32 17=1,12							10	10			34 富山テレヒ	34
	55	(高岡)	50	1		48	3					42	32				/ #/L			46	10			44	34
石川	56	カナザワ (金沢)						NHK 4	(総合 4			北陸 6	<u>放达</u> 6	北陸朝 25	日放送 25	8	〈教育 8			テレI 33	ご金沢 │33			石川テレE 37 :	ビ放达 37
11/11	57	ナナオ (七尾)	テレビ 57	金沢 57		北陸朝 59	日放送 59			NHk 5	教育 5			石川テl 55	ノビ放送 55			NHk 9	総合 9			北陸 11	放送		
	58	フクイ (福井)				NHK	教育											NHk	総合				放送	福井テレビジ:	
福井	59	ツルガ				3	3					NHK	総合				放送	9	9		ごジョン放送	11	11	NHK	39 教育
. 1 . 1511		(敦賀)	NHK	総合		NHK	(教育			山梨	 !放送	6 テレヒ	<u>6</u> ご山梨			8	8			38	38			12	12
山梨	60	(甲府) tガノ(ウックシガハラ)	1	1	NHK総合	3	3	E 取 in	日放送	5	5	37 テレヒ	37					ИЦ	〈教育	E m	放送	信帥	放送		
	61	(長野(美ヶ原))			2 2			20	20			30	30					9	9	38	38	11	11		
	62	ナガノ(ゼンコウジダイラ) (長野(善光寺平))			NHK総合 44 44			長野朝 50	日放送 50			テレヒ 40	<u>ご信州</u> 40		L		L	NH 46	教育 46	長野 42	放送 42	信越 48	放送 48		_
長野	63	マツモト (松本)			NHK総合 44 44			長野朝 50	日放送			テレb 48	ご信州 48					NHk 46	教育 46	長野 42	放送	信越 40	放送 40		
	64	イイダ				NHK		NHk	総合			信越	放送			_	ビ信州			長野	放送	70	10	長野朝日	
	65	(飯田) オカヤ・スワ		3放 <u>送</u>		3	3	4 NHk	4 〈総合			6 信越	6 放送			42 NHk	42 〈教育				40 ご信州			長野放	
		(岡谷・諏訪)		61		NHK	(総合	4	4	中部口	本放送	6 =重テl	6 /ビ放送	テレヒ	ブ愛知	8	8	NHk	〈教育	59		名古屋テ	レビ放送	47 中京テレビ	47 ビ放送
	66	(岐阜)	1	1		3	3			5	5	33	33	25				9	9	37	37	11	11	35	35
	67	ナガラ (長良)	東海テレI 57	<u>ヒ放送</u> 57		NHK 53	53			中部日	本放送 55							49	〈教育 49		放送 61	名百屋テ 59	レビ放送 59	中京テレヒ 47 4	
岐阜	68	タカヤマ (高山)			NHK教育 2 2	中京テレ 26		NHk 4	総合 4			中部日	本放送 6			東海テl 8	レビ放送 8				放送			名古屋テレ 12	
	69	カカミガハラ				NHK	総合				本放送		-						教育	岐阜	放送			中京テレヒ	ビ放送
	70	(各務原) ナカツガワ	1	1		3 中京テレ			総合	5	5	名古屋テ				_	本放送	9	9	東海テ	37 レビ放送		11 放送	NHK素	
		(中津川) シズオカ			NHK教育	26	26	4 静岡第-	_ 4 −テレビ			6 静岡朝日	6 ヨテレビ			8	8	NHk	(総合	10	10		28 放送	12 テレビi	
静岡	71	(静岡)			2 2			31	31			33	33			NILII	/ 数 奈	9	9	熱网 却!	コテレビ	_	11	35	35
	72	ハママツ (浜松)			静岡第一テレビ 30 30			NHK 4	総合 4			静岡	放达			NHK	教育 8			静岡朝I 28	3テレビ 28			テレビ! 34	

	チャン	ネルポジション		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県名	地域	地域・都市名	放送	局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名	放送局名
	コード	Dalla El	CH	表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示	CH 表示
	73	ミシマ・ヌマヅ (三島・沼津)			NHK教育 51 51	<u>静岡第一テレビ</u> 61 61		静岡朝日テレビ57 57		テレビ静岡 59 59		NHK総合 53 53		静岡放送 55 55	
	74	シマダ		総合	0. 0.	NHK教育		静岡放送		静岡第一テレビ		00 00	静岡朝日テレビ	00 00	テレビ静岡
静岡		(島田)	15	15	NULV教育	18 18 静岡第一テレビ		22 22		48 48 テレビ静岡		NHK総合	50 50	静岡放送	58 58
	75	フジ (富士)			NHK教育 54 54	27 27		静岡朝日テレビ 29 29		39 39		52 52		41 41	
	76	フジエダ		総合		NHK教育		静岡放送		静岡第一テレビ			静岡朝日テレビ		テレビ静岡
		(藤枝) ナゴヤ	42 東海テl	42 ノビ放送		44 44 NHK総合		40 40 中部日本放送	┃ ┃ 三重テレビ放送	24 24 		NHK教育	26 26 岐阜放送	 名古屋テレビ放送	38 38 中京テレビ放送
	77	(名古屋)	1	1		3 3		5 5	33 33	25 25		9 9	37 37	11 11	35 35
愛知	78	トヨハシ (豊橋)	東海テl 56	ノビ放送 1		NHK総合 54 3		中部日本放送	三重テレビ放送 33 33	テレビ愛知 52 25		NHK教育 50 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 60 11	中京テレビ放送 58 35
	79	トヨタ	東海テし	ノビ放送		NHK総合		中部日本放送	三重テレビ放送	テレビ愛知		NHK教育	岐阜放送	名古屋テレビ放送	中京テレビ放送
		(豊田)	57 東海テl	/ビ放送		53 3 NHK総合		55 5 由部日本放送	33 33 三重テレビ放送	49 25 テレビ愛知		51 9 NHK教育	37 37 岐阜放送	61 11 名古屋テレビ放送	59 35
	80	(津)	1	1		3 3		5 5	33 33			9 9	37 37	11 11	35 35
三重	81	イセ (伊勢)	東海テし	ノビ放送 1		NHK総合 53 3		中部日本放送				NHK教育 49 9	岐阜放送 37 37	名古屋テレビ放送 61 11	
	82	ナバリ	57 東海テL	<u> </u>		53 3 NHK総合		55 5 中部日本放送				49 9 NHK教育	37 37 岐阜放送	61 11 名古屋テレビ放送	
	02	(名張)	62	1		52 3		60 5	58 33			50 9	37 37	56 11	54 35
	83	オオツ (大津)			NHK総合 28 2		毎日放送 36 4		朝日放送 38 6	京都放送 34 34	関西テレビ放送 40 8	30 30	読売テレビ放送 42 10		NHK教育 46 12
滋賀	84	ヒコネ			NHK総合		毎日放送		朝日放送		関西テレビ放送	びわ湖放送	読売テレビ放送		NHK教育
		(彦根)			52 2 NHK総合	<u> </u> テレビ大阪	54 4 毎日放送		58 6 朝日放送	京都放送	60 8 関西テレビ放送	56 56	62 10 読売テレビ放送		50 12 NHK教育
	85	(京都)			32 2	19 19	4 4		6 6	34 34	8 8		10 10		12 12
	86	ヤマシナ (山科)			NHK総合 52 2		毎日放送 54 4		朝日放送 56 6	京都放送	関西テレビ放送 58 8		読売テレビ放送 60 10		NHK教育 50 12
京都	87	フクチヤマ			<u>SE E</u> NHK総合		毎日放送		朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
	07	(福知山)			50 2		54 4		58 6	56 56	60 8		62 10		52 12
	88	マイヅル (舞鶴)			NHK総合 51 2		毎日放送 53 4		朝日放送 55 6	京都放送 57 57	関西テレビ放送 59 8		読売テレビ放送 61 10		NHK教育 49 12
大阪	89	オオサカ			NHK総合	テレビ大阪	毎日放送	サンテレビジョン	朝日放送	京都放送	関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
		(大阪) コウベ			2 2 NHK総合	19 19	4 4 毎日放送	36 36 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 34	8 8 関西テレビ放送	サンテレビジョン	10 10 読売テレビ放送		12 12 NHK教育
	90	(神戸)			28 28		18 4	19 19	20 6		22 8	36 36	24 10		26 12
	91	ヒメジ (姫路)			NHK総合 50 50		毎日放送 54 4		朝日放送 58 6		関西テレビ放送 60 8	サンテレビジョン 56 56	読売テレビ放送 62 10		NHK教育 52 12
	92	アカシ			NHK総合		毎日放送	テレビ大阪	朝日放送				読売テレビ放送		NHK教育
		(明石)			51 51		53 4	19 19	57 6		59 8	55 55	61 10		49 12
長度	93	カワニシ (川西)			NHK総合 29 29		毎日放送 35 4		朝日放送 37 6		39 8	33 33	読売テレビ放送 41 10		NHK教育 31 12
兵庫	94	ナダ			NHK総合		毎日放送	テレビ大阪	朝日放送				読売テレビ放送		NHK教育
	0.5	<u>(灘)</u> ナガタ			52 52 NHK総合		54 4 毎日放送	19 19	56 6 朝日放送		58 8 関西テレビ放送	62 62 サンテレビジョン	60 10 読売テレビ放送		50 12 NHK教育
	95	(長田)			44 44		38 4		40 6		42 8	34 34	48 10		46 12
	96	ホクダン・タルミ (北淡・垂水)			NHK総合 51 51		毎日放送 53 4		朝日放送 57 6		関西テレビ放送 59 8	55 55	読売テレビ放送 61 10		NHK教育 49 12
	97	ミキ			NHK総合		毎日放送		朝日放送		関西テレビ放送	サンテレビジョン	読売テレビ放送		NHK教育
		<u>(三木)</u> ナラ			44 44 NHK総合		34 4 毎日放送	京都テレビ	38 6 朝日放送		40 8 関西テレビ放送	36 36	42 10	奈良テレビ放送	46 12 NHK教育
	98	(奈良)			2 2		4 4	34 34	6 6		8 8		10 10		12 12
奈良	99	イコマ (生駒)			NHK総合 2 2		毎日放送 4 4		朝日放送		関西テレビ放送 8 8			奈良テレビ放送 26 55	NHK教育 22 12
	100	ゴジョウ			NHK総合		毎日放送		朝日放送		0 0 関西テレビ放送			26 55 奈良テレビ放送	
	100	(五條)			43 2		33 4	= 1 1210 ab.1.	35 6		37 8		39 10		45 12
	101	ワカヤマ (和歌山)			NHK総合 32 2		毎日放送 42 4	 テレビ和歌山 30 30	朝日放送 44 6		関西テレビ放送 46 8		読売テレビ放送 48 10		NHK教育 26 12
和歌山	102	カイナン・タナベ			NHK総合		毎日放送	テレビ和歌山			関西テレビ放送		読売テレビ放送		NHK教育
		(海南・田辺)			50 2 NHK総合		54 4 毎日放送	56 56 テレビ和歌山	58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ放送		62 10 読売テレビ放送		52 12 NHK教育
	103	(新宮)			44 2		36 4	34 34	38 6		40 8		42 10		46 12
	104	トットリ (鳥取)	日本海テレt 1	<u>グジョン放送</u> 1		NHK総合 3 3	NHK教育 4 4						山陰放送 22 22		山陰中央テレビジョン放送 24 24
鳥取	105	ヨナゴ				NHK総合	7 4	NHK教育					山陰放送		山陰中央テレビジョン放送
加以	103	(米子)	ロナ海ニロ	251_51#6*		42 42	NII II/ #h #	5 5			8 8		10 10		34 34
	106	クラヨシ (倉吉)	日本海テレt 1	2937以达		NHK総合 3 3	NHK教育 4 4				山陰中央テレビジョン放送 58 58		山陰放送 56 56		
	107	マツエ		ジョン放送					NHK総合		山陰中央テレビジョン放送		山陰放送		NHK教育
島根	,	(松江) ハマダ	30	30	NHK総合	日本海テレビジョン放送		山陰放送	6 6		34 34 山陰中央テレビジョン放送	NHK教育	10 10		12 12
	108	(浜田)			2 2	54 54		5 5			58 58	9 9			
	109	オカヤマ (岡山)				NHK教育 3 3		NHK総合 5 5	テレビせとうち 23 23			西日本放送 9 9		山陽放送 11 11	岡山放送 35 35
岡山	110	ツヤマ			NHK総合		テレビせとうち		瀬戸内海放送	山陽放送		西日本放送		岡山放送	NHK教育
ЩЩ		(津山)			2 2		56 56	テレビサトラキ	62 62	7 7		58 58	瀬戸内海牧学	60 60 岡山放送	12 12
	111	カサオカ (笠岡)			NHK総合 2 2		NHK教育 4 4	テレビせとうち 19 19	山陽放送 6 6			17 17	瀬戸内海放送 21 21	60 60	

チャンネル設定のしかた っづき

	チャンス	ネルポジション		1	2	2	,	3	4		5	5	E	3		7	8	3		9	1	0	1	1	12
都道府県名	地 域	地域・	放迫	局名	放送	局名	放送	局名	放送局	名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送	局名	放送局名
	コード	都市名	СН	表示	СН	表示	СН	表示		表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	СН	表示	CH 表示
	112	ヒロシマ (広島)	テレヒ 31	3 新広島 3 1			NHk 3	総合 3	中国放	び送 4					NHk 7	(教育		I	広島ホー 35	·ムテレビ 35		Ι			広島テレビ放送 12 12
	113	フクヤマ	テレヒ	新広島			NHk	教育			NHK	総合				放送			広島ホー	ムテレビ			広島テ	レビ放送	12 12
広島		(福山) クレ	54 NHI	<u>54</u> く教育			広島ホー	<u> </u>	•		<u>5</u> 広島テ1	5 ノビ放送			フ テレビ	7 新広島			57	│ 57 放送			11 NHk	(総合	
	114	(呉)	1	1			24	24			5	5			26	26			9	9			11	11	
	115	オノミチ (尾道)	NHI 1	〈総合 1			広島ホー	<u>ムテレビ</u> 24			<u>テレビ</u> 26	新広島 26			NHK 7	(教育_ フ		I			中国	<u>放送</u> 10			広島テレビ放送 12 12
	116	ヤマグチ		〈教育									山口朝		テレヒ					総合			山口		
		(山口) シモノセキ	42 NHI	42 〈教育			ティー・エッ	 クス・エヌ九州	山口放	7送			52 山口朝	52 日放送	49 テレt	49 الل			44 NHk	44 (総合	テレビ	 西日本	46	46	福岡放送
	117	(下関)	41	41			23	23	4	4			21	21	33	33			39	39	10	10			35 35
山口	118	ウベ (宇部)	14	〈教育 14									山口朝	日放送 31	テレt 20	<u>2ШП</u>			16	総合 16	テレヒ 10	西日本	ЩЦ 18	放送	
	119	イワクニ		〈教育									山口朝	日放送	テレヒ	二山口			NHk	総合			山口	放送	
		(岩国) ホウフ	NHI	1 〈教育									28	28 日放送	22 テレt	22 22 24 25 25 25 25 25 25			9 NHk	9 (総合			11 山口	11 放送	
	120	(防府)	1	1									28	28	38	38			9	9			11	11	
徳島	121	トクシマ (徳島)	四国	放送			NHK 3	総合 3	毎日放	送 4			朝日	放送 6			関西:	テレビ 8			読売:	テレビ 10			NHK教育 38 12
	122	タカマツ					NHk	教育		·			テレビt	とうち						本放送				放送	岡山放送
香川		(高松)					39 NHk	39 (教育			37 NHK	37	19 テレビt	19	33 瀬戸内	33 海放送			41	41 本放送			29	29	31 31 岡山放送
	123	(丸亀)					40	40			44	44	16	16	42	42			20	20			18	18	22 22
	124	マツヤマ (松山)		Г	NHk 2	〈教育 2							NHK 6	総合 6		I	伊予5	テレビ 29	愛媛朝E 25	3テレビ 25	南海 10	放送	広島ホー 35	<u>ムテレビ</u> 35	愛媛放送 37 37
	125	イマバリ			NHk	〈教育							NHK	総合			伊予	テレビ	愛媛朝[ヨテレビ	南海	放送			愛媛放送
愛媛		(今治)			30 NHk	30 (総合			NHK套	7			32	32	夢媛 朝日	 ∃テレビ	27	27 - アレビ	17	17	34	34			36 36 愛媛放送
	126	(新居浜)			2	2			4	4			6	6	14	14	27	27							36 36
	127	ウワジマ (宇和島)	NHI 1	〈教育 1									NHK 6	総合 6			伊予5	テレビ 34	愛媛朝日	3テレビ 16	南海	放送			愛媛放送 32 32
	128	コウチ							NHK	合金			NHK					放送	10	10		ご高知			高知さんさんテレビ
高知		(高知)	NILLI	く総合			空缸	放送	4	4			6 テレヒ	6 グログログ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			8 高知さんで	8 *4.=1,12			38	38	NHk	/ 教育	40 40
	129	ナカムラ (中村)	1	1			3	3					32	32			14	14					11	11	
	130	フクオカ (福岡)	九州朝	目放送 1 1			NHk 3	総合 3	7-11·5-·Ľ	- 毎日放送 - 4	TVQ;	1 1 9	NHK 6	教育 6					テレビ	西日本					福岡放送 37 37
	131	キタキュウシュウ	1		九州朝	日放送	_	放送	4	4		九州放送	NHK				アール・ケー	・ビー毎日放送	9	_	テレビ	西日本			NHK教育
	131	(北九州)	力州前	目 日放送	2	2	35	35	アール・ケー・ビ	_ 伍口协洋	23 TV01	23	6 NHK	8 数套			8	8	テレビ	 西日本	10	10			12 12 福岡放送
福岡	132	(久留米)	57	57			46	46	48	48	14	14	54	54					60	60					52 52
	133	オオムタ(大牟田)	九州朝	日放送 58			NHk 53	総合 53	7-11-5E	- 組成 61	TVQ;	1州放送	NHK 50	教育 50					テレビ 55	西日本 55					福岡放送 43 43
	134	ユクハシ			九州朝	日放送		放送	01	<u> </u>		九州放送	NHK				アール・ケー	・ビー毎日放送	00		テレビ	西日本			NHK教育
		<u>(行橋)</u> サガ			57 NHk	57 (教育	43	43 放送	さがテ	ルビ	19 TV01	19	49	49 日放送			60 7-11-7-	60 E-細機	NHk	 (総合	54 テレビ	54 西日本	能木	放送	46 46
佐賀	135	(佐賀)			40	40	52	52	36	36	14	14	57	57			48	48	38	38	60	60	11	11	
MA	136	イマリ (伊万里)		〈教育 44				放送 52	さがテロ				九州朝				7-ル・ケ- 48	·ビー毎1放送 4.8		総合_		西日本	熊本	放送	
	137	ナガサキ	NHI	く教育			NHk	総合			長崎	放送	0,		テレビ	ご長崎	_		長崎文	化放送			長崎国際	祭テレビ	
		(長崎) サセボ	1] 1	NHk	 〈教育	3	3			5	5	長崎文	化放送		37	NHK	(総合	27	27	長崎	放送	25 長崎国際	25 祭テレビ	
長崎	138	(佐世保)			2	2							31		35	35	8				10	10	17	17	
	139	イサハヤ (諫早)		〈教育 45				<u>総合</u> 47				<u>放送</u> 49				<u>ご長崎</u> 42		Τ		化放送				祭テレビ 20	
	140	クマモト	,5	, ,,,			熊本朝	日放送	熊本県民			,5	テレヒ	ご熊本					NHk	総合			熊本	放送	
熊本		(熊本)	ИН	く教育	2	2	_	16 日放送		22				34 放送			能太旦日	 民テレビ	9	9	テレ	 ご熊本	11	11	
	141	(水俣)	1	1			32	32	4	4			6	6			36					38			
	142	オオイタ (大分)						総合 3		-	大分 5	放送 5	大分朝 24		テレt 36										NHK教育 12 12
大分	143	ナカツ					NHk	総合			大分	放送	大分朝	日放送	テレヒ	ご大分									NHK教育
, ,		(中津) サイキ	ИНГ	く教育			48	48				51	17 大分朝	17		37			*	放送					45 45
	144	ザイキ (佐伯)	1	1								49	31		7	7			9	9					
	145	ミヤザキ (宮崎)						ご宮崎									NHK 8	総合 8				放送			NHK教育 12 12
宮崎	146	ノベオカ				· 教育	00	35	NHK					放送			テレヒ	ご宮崎			10	10			12 12
	140	(延岡)		木放学	2	2	NU	/	4	4	ИПи	/ 数 夸	6	6	曲旧	自协学	39	39	節旧自二	し, レ th i*			毎旧白 註	売テレビ	
	147	カゴシマ (鹿児島)	1	本放送 1			3	総合 3			NHK 5	5			32	島放送 32			機児島ア 38	·レビ放送 38				30	
鹿児島	148	カノヤ (毎長)				教育			NHK#				南日本					島放送				レビ放送			鹿児島読売テレビ 25 25
	140	<u>(</u> 鹿屋) アクネ			2	2			4 鹿児島加	4 放送			6 鹿児島テ				_	31 (総合				│ 33 本放送	鹿児島読	売テレビ	
	149	(阿久根)			NILLI	/ 4% A			23	23			35				8 油细二1	8			10	10			12 12
沖縄	150	ナハ (那覇)			NHK 2	総合 2							琉球朝 28				沖縄ァl 8	ンビ放送 8				放送 10			NHK教育 12 12
		(ひ下手付 /																							

修理を依頼される前にお調べください

⚠警告

■ 修理・改造・分解はしないこと

内部には電圧の高い部分があり感電・火災の原因となります。 内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。

●電源プラグが外れたり、アンテナなどに異常があると本機の故障と間違えることがあります。 修理を依頼される前に下記のことをお調べください。

このようなとき	ここをお調べください
電源が入らない	・電源プラグが抜けていませんか。
映像や音声が出ない	アンテナ線が外れていませんか。消音になっていませんか。(20ページ参照)
色や色あいが悪い	• 映像調整がズレていませんか。(23ページ参照)
リモコンが働 かない	・電池が消耗していませんか。・電池が逆向きに入っていませんか。・受光部との距離または角度が大きすぎませんか。
映像が二重、 三重になる	・ビルなどからの反射電波が考えられます。→アンテナの位置、高さ、向きを調整する。
雪が降ったよ うな画面にな る	・アンテナ線が外れたり、切れたりしていませんか。・アンテナの向きがズレていませんか。→別売りのアンテナブースターを使うと良くなることがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。
画面にはん点が出る	・自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、電気掃除機、ヘアードライヤーなどからの妨害が入っています。 →アンテナの位置を原因から離す。アンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。
画面にしま模 様が出る	・他のテレビやパソコン、テレビゲームビデオ、オーディオ機器などや無線局などからの電波の混信が考えられます。→アンテナの位置、高さ、向きを調整する。

修理を依頼される前にお調べください っづき

このようなとき	ここをお調べください
映像にブロック状のノイズが出る	本機の使用する電波は、高い周波数を使用しているため、光と同じように直進、 反射、屈折、干渉等の性質を持っています。そのため、場所によっては電波の強 弱が起こり、映像・音声が不鮮明になったり、揺れたり、止まったりすることが あります。
音声が途切れる	ワイヤレスステーションと液晶モニターの距離が離れ過ぎていませんか。電波の 届く範囲内でご使用ください。
	• 電気雑音の発生しやすいところで使用していませんか。
突然、映像が止まり、音声が途 切れるようになった	•近くで同じ周波数帯(2.4GHz)を使用している無線通信機器である Bluetooth、無線 LAN、特に電子レンジなどの機器が作動していませんか。
	• 障害物と反射物の影響で電波状態の良い位置と悪い位置があります。液晶モニターの位置を少し移動してみてください。
映像と音声が受信できない	ワイヤレスステーションと液晶モニターは対になっており、お互いに識別しています。別に購入された、同じタイプの商品では通信できない仕組みになっています。
映像に横縞のノイズが乗る場合 がある	ワイヤレスステーション周辺にアンテナが取り付けられている AV 機器がありませんか。
ワイヤレスステーション周辺の テレビに横縞のノイズが出る時 がある	ワイヤレスステーションを AV 機器のアンテナ入力端子から遠ざけてください。

このようなときは故障ではありません

■キャビネットからの「ピシッ」というきしみ音

•「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。 画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

■蛍光管について

本機に使用している蛍光管には寿命があります。

- 画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい蛍光管ユニットに取り換えてください。
- 交換のときはもよりの東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。(この取扱説明書の裏表紙をご覧ください。) お買い上げ時、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。 この場合、電源スイッチをいったん「切」にして、もう一度電源を入れ直して確認してください。


索引

ABC行
DC電源入力端子13.35DVDプレーヤー37.38S映像端子33.35VHF/UHFアンテナ入力端子46.47
あ行
明るさ23アンテナケーブル2,46,47色あい23色の濃さ23映画21映像メニューボタン21お好み23~25オフタイマー22音多切換ボタン16,20オンタイマー22
<u>か行 </u>
カーソルボタン16,22~32,48~52外部機器コントロールケーブル2,40~42画質23,24画質切換スイッチ32形名表示位置14,35ケーブルクランプ2,34決定ボタン16,22~32,48~52高音・低音25
サラウンド

消音ボタン ステレオ/モノラル設定 ステーション スムージング 専用ACアダプター	
た行	
地域コードと放送局の一覧表 チャンネルスキップ(飛び越し)設定 チャンネル設定 通信チャンネルスイッチ 電源スイッチ 時計設定 同軸ケーブル	52 32,48~52 32 14,15,18 27
なは行	
二重音声放送 年間消費電力量 ビデオ入力切換 表示ボタン ヘッドホーン端子	····· 19,36~38 ···· 19.36~20
ま行	
メニューボタン ····································	···· 16,23~31
有線テレビ(CATV) ユニカラー リモコン リモコン受光部 リモコン発光部 リモコンパススルー設定	23 16 17 16

電波に関するご注意

- ■本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。したがって、本機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本機は、日本国内だけで使用できます。
- ■本機は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項を行いますと、法律で罰せられることがあります。
 - 分解/改造すること。
 - 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと。

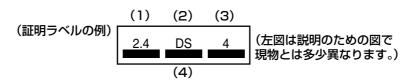

(1) 2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。(2) DS : 変調方式が DS-SS 方式であることを示す。

(3) 4 : 想定される与干渉距離が 40m 以下であることを示す。

(4) --- : 2,400MHz~2,484MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味

する。

■本機に付属しているステッカーをワイヤレスステーションに貼り付けてください。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要した無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に電波干渉の事例が発生した場合には、 速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡 頂き、混信回避のための処理等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談 してください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問合せください。

連絡先: 『東芝家電ご相談センター』 図 0120 - 1048 - 86

携帯電話・PHS からのご利用は (03) 3426 - 1048 FAX (03) 3425 - 2101 (365日・8:00~20:00 受付)

(ステッカーの記載例:現物とは多少異なります)

仕様

種類		液晶カラーテレビ	
性	液晶モ	ニター	リモコン
形名	20LF10	14LF10	CT-90145
電源	AC100V 50/60Hz 共用	専用 AC アダプター使用	DC3V(単四形、2個)
消 費 電 力	62W、消費電流(DC)3.3A	47W、消費電流(DC)2.5A	
· 用 · 其 · 电 · 儿	(リモコン待機時 0.8W)(電源「切」	時20LF10:0.7W,14LF10:0.8W)	
年間消費電力量	80kWh/年	60kWh/年	
幅	49.3cm	35.8cm	
外形寸法 高 さ	46.0cm(52.3cmスタンド含)	35.4cm(41.7cmスタンド含)	
奥 行	9.2cm(19.8cmスタンド含)	8.9cm(17.7cmスタンド含)	
質量 (重量)	5.8kg(6.3kgスタンド含)	3.8kg(4.1kgスタンド含)	
画面サイズ	20V型 縦40.8cm 横30.5cm	14V型 縦28.5cm 横21.4cm	
液晶画面 駆動方式	TFT アクティ	ブマトリクス	
画素数	VGA 640	(H)x480(V)	
スピーカー	5cm 丸形 2個		
音 声 出 力	実用最大出力 2.5W + 2.5W	(総合音声出力 5.0W)(JEITA)	
入 ビ デ オ 入 カ 3	S映像:Y 入力:1V(p-p)、75 Ω、	負同期、C入力:0.286V(p-p)、(バースト信号)、75 Ω
n C n N S	映像:1 V(p-p)、75 Ω、負同期(b	プンジャック) 音声:150mV(rms)、	22k Ω以上(ピンジャック)
端へッドホーン端子	口径 3.5mm ミニステレオジャッ	ク、適合インピーダンス 8 ~ 32 🕻	<u> </u>
子DC電源入力	DC 16V		·
キャビネット材質	本体部:ポリカ ABS 樹脂(PC+A	BS)、スピーカー部およびスタンド	部:ABS 樹脂(ABS)

種		類	ワイヤレスステーション
形		名	TT-WST1
電		源	AC100V 50/60Hz 共用 専用 AC アダプター使用
消	費電	カ	8.6W、消費電流(DC)0.8A
年	間消費電力	量	21kWh/年
外	形 寸	法	幅:4.5cm(8.0cmスタンド含)、高さ:22.5cm(24.1cmスタンド含)、奥行:20.2cm
質	量(重量)	0.85kg
受	信チャンネ	ル	VHF(1 \sim 12), UHF(13 \sim 62), CATV(C13 \sim C38)
変	調方	式	DS-SS(IEEE802.11b準拠)
搬	送 周 波 数	帯	2.4GHz
入	ビ デ オ 入	カ	S映像: Y入力:1V(p-p)、75Ω、負同期、C入力:0.286V(p-p)、(バースト信号)、75Ω
カ	(入力1 、2)	映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期(ピンジャック) 音声:150mV(rms)、22k Ω以上(ピンジャック)
出出	ビ デ オ 出 ビ デ オ 出 力	力 2	映像:1V(p-p)、75 Ω、負同期(ピンジャック) 音声:150mV(rms)、2.2k Ω以下(ピンジャック)
カ	D C 電 源 入	カ	DC 9V
端	外部機器コントロー	・ル	口径 3.5 mm ステレオジャック
子	リモコンジャッ	ク	口径 3.5 mm ステレオジャック
+	ャビネット材	質	本体部:ポリカ ABS 樹脂(PC+ABS)、扉部およびスタンド部:ABS 樹脂(ABS)
付	属	品	CT-90145 形リモコン送信機 1 個、単四形乾電池 RO3 4 個、アンテナケーブル 1 本、モニター部専用 AC アダプター(20LF10:TAA-Y46、14LF10:TAA-Y50) 1 個、AC コード 1 本、ワイヤレスステーション部専用 AC アダプター(TAA-Y48) 1 個、ステーション受光ユニット 1 個、外部機器コントロールケーブル 1 個、ケーブルクランプ 1 個、AV 接続ケーブル 1 本、子リモコン 1 個

- 意匠・仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。
- テレビの V 型 (20 V 型など) は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- このテレビを使用できるのは日本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)
- 本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名表示をしています。
- 本商品の改造は感電、火災などのおそれがありますので行わないでください。
- ●イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- 年間消費電力量:年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ●「高調波ガイドライン」適合品 高調波ガイドライン適合品とは、経済産業省・資源エネルギー庁の定めた「家電・汎用品高調波抑制対策ガイドライン」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した商品です。
- リモコンや本体の電源を切ってもテレビにわずかな電流が流れています。長時間テレビを見ないときは、電源プラグを抜いてください。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素があります。○.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。

呆証とアフタ

(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店 から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。

部品について

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

補修用性能部品の保有期間

- カラーテレビの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

東芝家電製品の修理サービスはお買い上げの販売店が致します

修理・お取り扱い・お手入れについてのご相談、ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答などで販売店に修理のご相談が出来ない場合

『東芝家電修理ご相談センター』 **30120 - 1048 - 41** *フリーダイヤルは、携帯電話、PHS などの - 1048 - 41 *フリーダイヤルは、携帯電話、PHS などの - 1048 - 41 *フリーダイヤルは、携帯電話、PHS などの

修理をご依頼されるときは〜出張修理

♪57、58ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの 販売店にご連絡ください。

保証期間中は ▼

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従っ て販売店が修理させていただきます。

ご連	絡していただきたい内容
品 名	液晶カラーテレビ
形 名	20LF10、14LF10
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども合わせてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理さ せていただきます。

	修理料金の仕組み								
修理料金は、	技術料・部品代・出張料などで構成されています。								
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。								
部品代	修理に使用した部品代金です。								
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。								

お客様へ…おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。

便利メモ			
お買い上げ	_	_	
店名	TEL ()	

長年ご使用のカラーテレビの点検をぜひ!!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。

で使用の際このような症状はありませんか

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源を切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

で 使 用 中 止 ●

このような場合、故障や事故防止のため電源を切り、 コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検 ・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでく ださい。

カラーテレビは、このように正しくお使いください。 ●電気容量やコンセント形状は、製品に合ったものをご使用ください。

新製品などの商品選び、お取り扱い、お手入れ方法などのご相談

『東芝家電ご相談センター』

ळ 0120 − 1048 − 86

携帯電話・PHS からのご利用は (O3) 3426 - 1048 FAX (O3) 3425 - 2101 (365日·8:00~20:00受付)

※電話受付:365日·24時間受付 ※フリーダイヤルは、携帯電話、PHS などの一部の電話ではご利用になれません。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。

http://www.toshiba.co.jp/product/tv/

※上記アドレスは予告なく変更される場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(http://www.toshiba.co.jp/)をご参照ください。



ちょっとした 心づかいで テレビの安全

株式会社東芝

映像ネットワーク事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-1-8 東芝万世橋ビル ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。



※詳しくは、4ページの「安全上 のご注意」をご覧ください。